

pronto

SBC RU940

Brugervejledning  
for intelligent fjernbetjening



Let's make things better.




PHILIPS


Indledning	2
1. Intelligent fjernbetjening	2
2. Klargøring af fjernbetjeningen	3
Om at komme i gang	6
1. Aktivering af fjernbetjeningen	6
2. Valg af apparat	7
3. Betjening af et apparat	9
4. Ændring af indstillingerne	11
Få det meste ud af fjernbetjeningen	13
1. Indledning	13
2. Programmeringstaster	15
3. Mærkning af taster og menuenheder	18
4. Tilføj og flyt apparater	20
5. Slet og genopret	22
6. Indspilning af makroer og indstilling af timere	24
7. ProntoEdit	28
Fejlfinding	30
1. Generelle problemer	30
2. Programmeringsproblemer	31
3. Genopladningsproblemer	32
Spørgsmål og svar	33
Symboloversigt	35
Specifikationer	37
Stikordsregister	38

## 1. Den intelligente fjernbetjening

Den intelligente fjernbetjening kan bruges til alle apparater, som kan opfatte infrarøde fjernbetjeningssignaler. Fjernbetjeningens touchscreen, som er nem at bruge, og den intuitive grænseflade gør den til en perfekt fjernbetjening for alle brugere.

Fjernbetjeningen har komplet individuel tilpasning og er programmerbar. Du kan tilføje apparater og funktioner, ændre mærkningen på tasterne, indspille makroer og indstille timere. For at gøre fjernbetjeningen til din universelle fjernbetjening er den udformet således, at den kan lære fra eksisterende fjernbetjeninger.

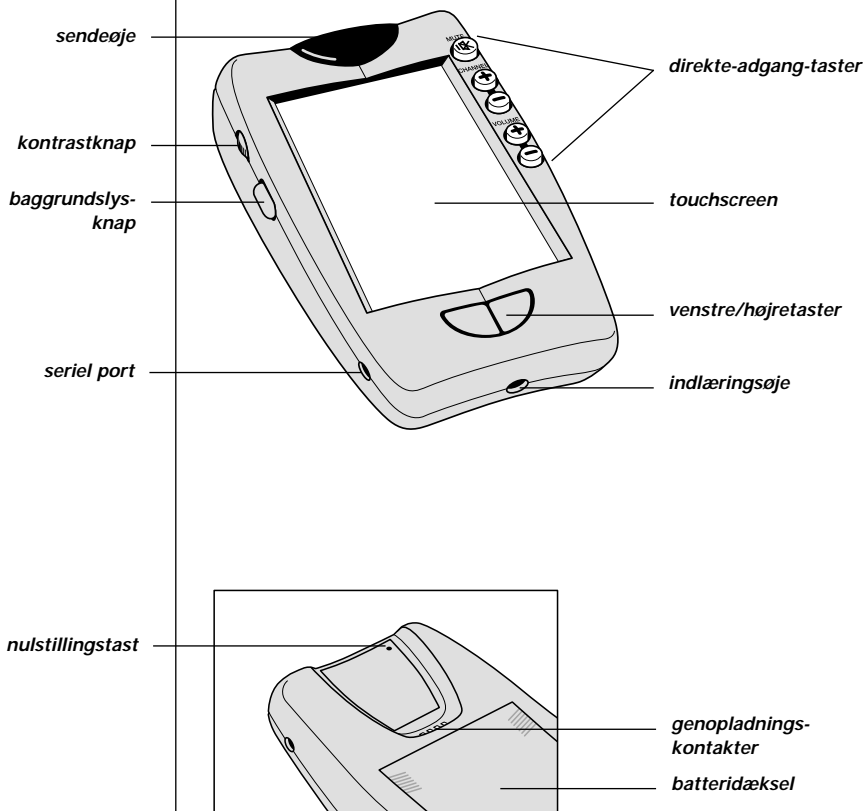


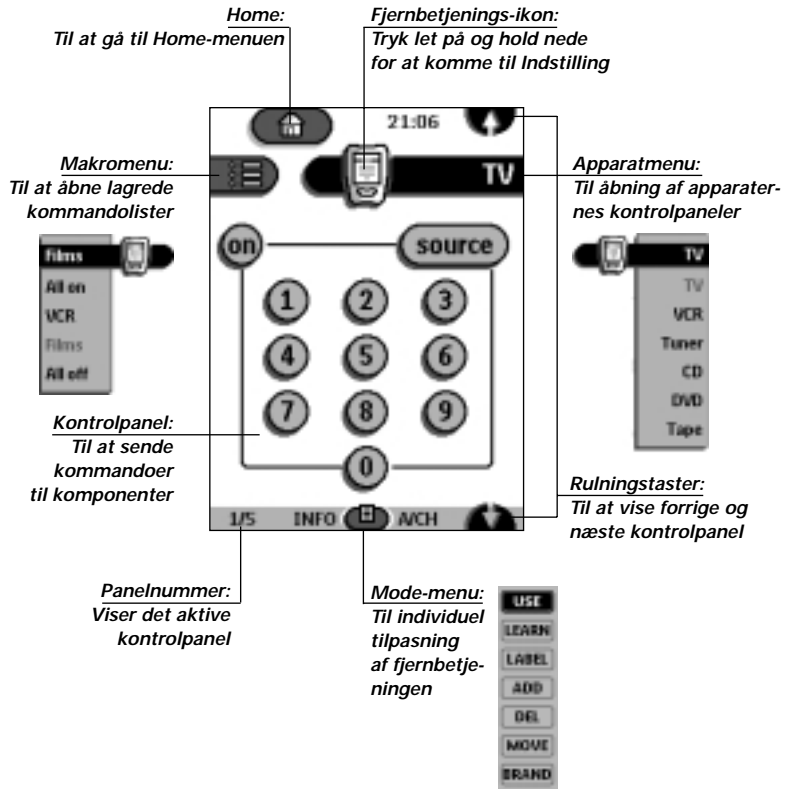


## 2. Klargøring af fjernbetjeningen

### R6(AA)-batterier


- 1 Åbn dækslet til batteriet på bagsiden af fjernbetjeningen

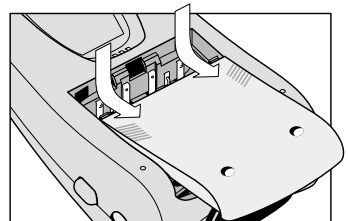

- 2 Indsæt fire R6(AA)-batterier (leveres sammen med fjernbetjeningen) som vist i bunden af batterirummet.

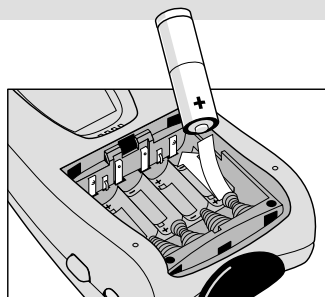

- 3 Sæt batteridækslet på igen. Efter nogle få sekunder starter fjernbetjeningen automatisk og bipper to gange for at vise, at den er klar til brug.


Når batterierne er ved at være brugt op, blinker ikonet for lavt batteri  øverst midt på displayet. Skift batterierne ud snarest muligt for at sikre en perfekt ydeevne.

*Bemærk Fjernbetjeningen bibeholder alle indstillinger, når batterierne er løbet ud, eller når du skifter dem ud. Det er kun nødvendigt at indstille uret igen.*


## Opladningsstation (ekstra tilbehør)

*Advarsel Brug kun genopladeren til Philips NIMH genopladelige batterier.*


- 1 Åbn batteridækslet på fjernbetjeningens bagside.
- 2 Fjern R6(AA)-batteripakken af plastik fra batterirummet.

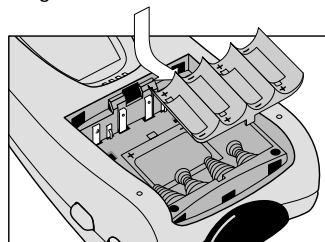

- 3 Indsæt batteripakken (leveres med opladeren) ifølge anvisningerne på siden af batteripakken.

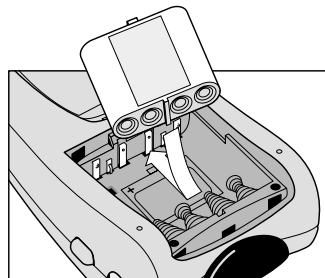


- 4 Sæt dækslet til batteriet på igen.  
Efter nogle få sekunder starter fjernbetjeningen automatisk og bipper to gange for at vise, at opstarten er afsluttet.
- 5 Stik strømadapteren ind i stikkontakten og tilslut den til opladeren.

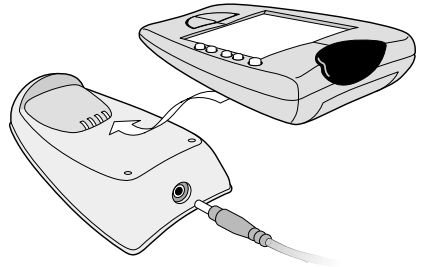

- 6 Placer fjernbetjeningen på opladeren.  
Genopladningen starter automatisk. Lampen på opladerens forside viser, at opladning finder sted. Når batteripakken er fuldt opladet, slukker lampen.

*Bemærk*

- Du kan bruge fjernbetjeningen, mens den bliver opladet.
- Normal opladningstid er 2 til 3 timer afhængigt af batteripakkens tilstand.

Når batteripakken er ved at være brugt op, blinker ikonet for lavt batteri  øverst midt på displayet. Genoplad batterierne snarest muligt for at sikre en perfekt ydeevne.

*Bemærk* Fjernbetjeningen bibeholder alle indstillinger, når batteripakken er løbet ud.  
Det er kun nødvendigt at indstille uret igen.

## 1. Aktivering af fjernbetjeningen

### Aktivering af displayet

- Tryk let på skærmen med en finger eller en stump, blød genstand som f.eks. et viskelæder.  
Displayet aktiveres og Home-panelet kommer frem.

*Bemærk*

- Hvis displayet forbliver tomt eller bliver sort, justeres på kontrastknappen i venstre side.
- Hvis et andet panel vises, trykkes på Home-tasten .
- Fjernbetjeningen slukker automatisk.

### Brug af baggrundslys

- Tryk på baggrundslysknappen i venstre side.  
Baggrundslyset slukker efter nogle få sekunder for at spare på strømmen.

*Bemærk* I indstillinger (side 11) kan man vælge at aktivere baggrundslyset automatisk, når fjernbetjeningen tændes.

### Use-mode


Fjernbetjeningen har forskellige »modes«. Når du aktiverer fjernbetjeningen den første gang, starter den i Use-mode, hvilket gør, at du kan aktivere dine apparater med det samme.

I Use-mode er fjernbetjeningsikonet  helt synligt. Hvis en mærkat (f.eks.  eller ) dækker ikonet, så se på side 14 hvordan du skifter fjernbetjeningen til Use-mode.

## 2. Valg af apparat

### Via Home-menuen

Home-menuen indeholder tasterne til de mest almindelige video- og audioapparater. Disse taster er forprogrammeret til at arbejde med populære apparater, som er fremstillet af Philips, Marantz og andre firmaer. Hvis du har apparater af andet fabrikat, som ikke reagerer på din fjernbetjening, kan du programmere din fjernbetjening ved at bruge dine originale fjernbetjening (se side 15).

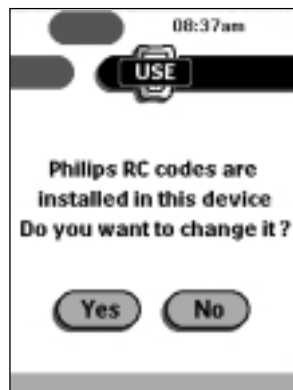




- 1 Tryk på det apparat, du ønsker at aktivere.  
Det første kontrolpanel til det valgte apparat kommer frem.



## Via apparatmenuen

Apparatmenuen gør det nemt at skifte til et andet apparat, uden at du behøver gå tilbage til Home-menuen.

- 1 Tryk på apparatfane fra et vilkårligt apparats kontrolpanel. Apparatmenuen kommer frem. Du kan rulle i denne menu ved at bruge  og .

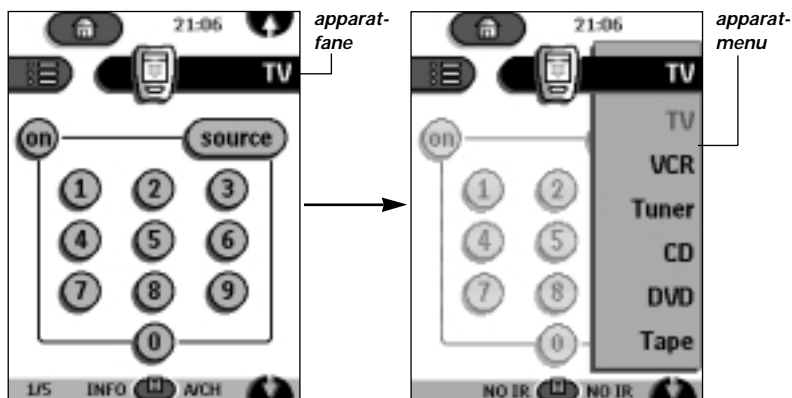

- 2 I Apparatmenuen trykkes på det apparat, du ønsker at aktivere. Det kontrolpanel, som man sidst var på for apparatet, kommer frem.

*Bemærk* Apparatmenuen kan også aktiveres fra Home ved at trykke på apparatfaneikonet .

## 3. Betjening af et apparat


Betjeningen af apparaterne sker ved at bruge tre forskellige taster:


- Touchscreen-tasterne
- Venstre- og højre-tast (under touchscreen'en)
- Direkte-adgang-tasterne (til højre for touchscreen'en)

### Brug af touchscreen tasterne

#### *Afsendelse af kommandoer*



Ved at trykke på touchscreen-tasterne afsendes kommandoer til det apparat, du har valgt.

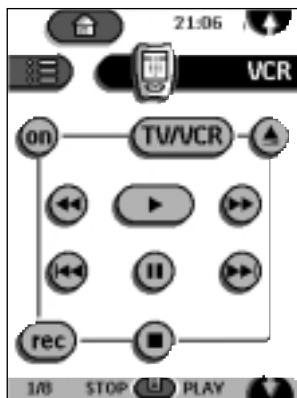Når du sender en kommando, viser fjernbetjenings-ikonet sendesignaler . Navnet på det aktive apparat vises på apparatfanen.



#### *Rulning*

De fleste apparater har mere end et kontrolpanel.

Man kan rulle i disse kontrol-paneler ved at bruge  og .

Panelnummeret nederst til venstre på skænen viser panelnummeret og totalt antal af paneler, f.eks. **1/5**.

Ved at holde en rulningstast nede, kan du gentagne gange gå igennem alle kontrolpanelerne for et apparat i en sløjfe.

## **Betjening af et apparat uden at det påvirker det aktive apparat**

Du kan aktivere et andet apparat, mens et apparat er aktivt (hvis man for eksempel vil spole sin videobåndoptager tilbage, mens man ser fjernsyn) via Apparatmenuen:

- 1 Åben Apparatmenuen.
- 2 Tryk på og hold venstre eller højre tast nede (mærket NO IR).

Fjernbetjenings-ikonet drejer rundt. 

- 3 Tryk på det apparat du ønsker at bruge.  
Kontrolpanelet for apparater kommer frem, og fjernbetjeningsikonet drejer tilbage til sin oprindelige position. Det nye valgte apparat kan nu aktiveres, uden at det påvirker det aktive apparat.

## **Brug af venstre- og højre-tast**

Venstre- og højre-tast skifter funktion afhængigt af det apparat, som fjernbetjeningen styrer. Den aktuelle funktion vises på touchscreen'en lige over tasten. Funktionen kan enten være en IR-kommando (infrarød), som sendes, eller et hop til en specifik apparatside.

IR-kommandoer



Apparatsider



## **Brug af direkte-adgang-tasterne**

Mute, Channel og Volume kan aktiveres når som helst, også uden at touchscreen'en er på.

## 4. Ændring af indstillinger

De fleste af fjernbetjeningens faciliteter kan indstilles i henhold til egne ønsker.

- 1 Tryk på og hold fjernbetjenings-ikonet nede i nogle få sekunder. Det første indstillingspanel kommer frem. Andet og tredje indstillingspanel kan hentes frem ved at bruge rulletasterne.
- 2 Tryk på tasten til den indstilling du ønsker at ændre. Tasten bliver sort.
- 3 Brug venstre- og højre-tast til at ændre indstillingen.

### Første indstillingspanel

Indstilling	Funktion	Ændring
<i>Battery</i>	<i>Viser batteriniveaueet.</i>	
<i>Clock</i>	<i>Slår urdisplayet til eller fra og indstiller urdisplayet til 12 eller 24 timer.</i>	<i>Tryk på uret gentagne gange.</i>
<i>Time</i>	<i>Indstilling af uret.</i>	<i>Tryk på time-tasten og brug venstre- og højre-tast.</i>
<i>Day</i>	<i>Indstilling af datoen.</i>	<i>Tryk på day-tasten og brug venstre- og højre-tast.</i>
<i>LCD</i>	<i>Indstilling af hvor længe touchscreen'en skal være tændt.</i>	<i>Tryk på LCD-tasten og brug venstre- og højre-tast.</i>
<i>LCD-Light</i>	<i>Indstilling af hvor længe baggrundslyset til touchscreen'en skal være tændt.</i>	<i>Tryk på LCD-lystasten og brug venstre- og højre-tast.</i>
<i>Button Light</i>	<i>Indstilling af hvor længe baggrundslyset til direkteadgang og venstre/højre-tasterne skal være tændt.</i>	<i>Tryk på LCD-lystasten og brug venstre- og højre-tast.</i>

# Om at komme i gang

## Andet indstillingspanel

Indstilling	Funktion	Ændring
<b>Level</b>	Slår altid baggrundslyset til eller fra når touchscreen'en aktiveres. <b>Bemærk:</b> Når »Altid fra« vælges, kan baggrundslyset kun aktiveres ved at bruge baggrundlysknappen.	Altid fra: Tryk på Level-tasten og placer viseren i venstre halvdel af visningslinjen ved at bruge venstre-tast. Altid til: Tryk på Level-tasten og placér viseren i højre halvdel af visningslinjen ved at bruge Højre-tast.
<b>Mode Menu</b>	Skjuler eller viser funktionstasterne.	Tryk på Mode Menu-tasten.
<b>Touch</b>	Ændrer eller slukker for touchscreen'ens bipper.	Tryk gentagne gange på Touch-tasten.
<b>Button</b>	Ændrer eller slukker for bipperen til Venstre/Højre og direkte-adgang-tasterne.	Tryk gentagne gange på Button-tasten.
<b>Calibrate</b>	Kalibrerer touchscreen'en	Tryk på Calibrate-tasten og følg anvisningerne på skærmen.
<b>Revert</b>	Fjernbetjeningen tilbagesætter til den fra fabrikkens side forud-indstillede konfiguration.	Tryk på Revert-tasten og følg anvisningerne på skærmen.

## Tredje indstillingspanel

Dette panel giver tekniske informationer om fjernbetjeningen.

### Gå ud af Setup Mode

Tryk på Setup-ikonet  på fjernbetjenings-ikonet .

# Få det meste ud af fjernbetjeningen

## 1. Indledning

Fjernbetjeningen er forprogrammeret til at arbejde med alt udstyr, som genkender RC-5 og RC-6 infrarøde koder. Dette omfatter alle Philips- og Marantz-apparater og mange apparater, der er fremstillet af andre producenter.

Det, som gør fjernbetjeningen så effektiv, er, at dens funktioner kan udvides på utallige måder som f.eks. til programmering af yderligere funktioner, tilføjelse af supplerende apparater, indspilning af makroer og individuel tilpasning af grænsefladen, som det passer dig bedst.

### At arbejde med funktioner (modes)

Når du aktiverer dine apparater, er fjernbetjeningen i Use-mode. For andre aktiveringers vedkommende (f.eks. programmering af taster, indspilning af makroer, tilføjelse af apparater osv.) er det nødvendigt at skifte til korrekt funktion:

**USE** Til betjening af apparater.

**LEARN** Til lærekommandoer fra andre apparater.

**EDIT** Til indspilning af makror og indstilling af timere.


**LABEL** Til mærkning af taster og kommandoer.

**ADD** Til tilføjelse af nye apparater.

**DEL** Til at slette taster, apparater og makroer.

**MOVE** Til at ændre rækkefølgen i en menu.


## **At skifte til en anden funktion**

- 1 Tryk på Mode-tasten  nederst på touchscreen'en. Mode-menuen kommer frem.
- 2 Tryk på den funktion du ønsker at bruge. Mærkat, som hører til den aktive funktion, kommer frem på Fjernbetjeningsikonet. Du kan nu arbejde i den valgte funktion.

*Bemærk* Når en mærkat vises, kan man også hente Mode-menuen frem ved at trykke på mærkaten.

## **At skjule Mode-menuen**


For at undgå utilsigtede skift til fjernbetjeningens grænseflade og kommandoer, kan man skjule Mode-menuen:

- 1 Kontroller, at fjernbetjeningen er i Use-mode.
- 2 Tryk på og hold fjernbetjenings-ikonet nede i nogle få sekunder. Det første indstillingspanel kommer frem.
- 3 Rul ned til det andet indstillingspanel.
- 4 Tryk på Mode-Menu-tasten. Mode-menu-ikonet slettes.
- 5 Tryk på . Fjernbetjeningen skifter til Use-mode. Mode-tasten er ikke længere synlig.

## 2. Programmeringstaster

---

Programmeringen af fjernbetjeningens kommandoer sker ved at infrarøde signaler sendes fra den eksisterende fjernbetjening til fjernbetjeningens selvlærende øje. For at gøre dette placeres fjernbetjeningen og apparatets fjernbetjening på en plan overflade 15 til 20 cm fra hinanden.

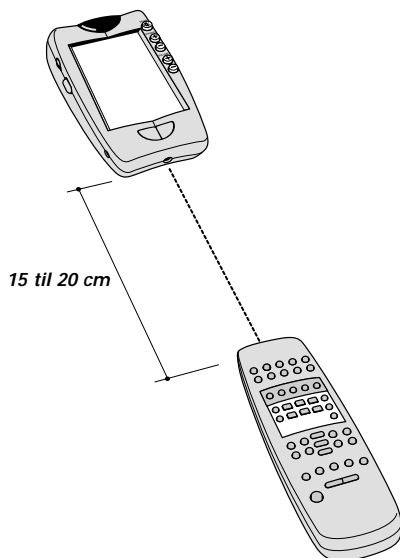


Følgende taster kan programmeres: Kontrolpaneltaster, apparatmenuenheder, direkte-adgang-tasterne og tasterne Venstre/Højre.

Home-menuens taster kan ikke programmeres direkte. Disse programmeres via Apparatmenuen (se side 8).

Fjernbetjeningen indeholder også tomme kontrolpaneltaster, som man selv kan programmere og mærke på samme måde som de eksisterende taster. De kan kun ses i Learn- og Label-mode og kommer frem uden mærkat eller med mærkat (beregnet til en speciel funktion). Du vil også se tidligere slettede taster. Disse kan genoprettes ved at programmere dem igen, eller de kan bruges igen til andre kommandoer.




## Programmering af kontrolpaneltaster

- 1 Gå til de kontrolpaneltaster som du ønsker at programmere.
- 2 Skift til Learn-mode via Mode-tasten .  
Flere tomme taster kommer frem.  
Disse kan programmeres og mærkes som eksisterende taster.
- 3 Peg med apparatets oprindelige fjernbetjening mod fjernbetjeningens selvlærende øje som vist på side 15.
- 4 Tryk på den tast på fjernbetjeningen som du ønsker at programmere.  
Tasten begynder at blinke.
- 5 Tryk på og hold tilsvarende tast på dit apparats oprindelige fjernbetjening nede.  
Hvis fjernbetjeningen har opfattet kommandoen, vil OK blinke på fjernbetjeningsikonet. Du kan slippe tasten, som du har holdt nede.  
Hvis fjernbetjeningen ikke har opfattet kommandoen, vil du høre en kort brummelyd og FAIL vil komme frem på fjernbetjenings-ikonet.
- 6 Programmér alle andre taster efter ønske og giv dem om nødvendigt en ny mærkat (se side 18).
- 7 Gå tilbage til Use-mode via Mode-tasten.

## Programmering af apparatenheder

*Bemærk* Når du programmerer en kommando til en apparatenhed, vil denne kommando automatisk blive tildelt tilsvarende tast i Home-menuen.

- 1 Sørg for, at apparatfanen er aktiv.  
Apparatfanen er aktiv, når navnet på apparatet vises.
- 2 Skift til Learn-mode via Mode-tasten .
- 3 Peg med apparatets oprindelige fjernbetjening mod fjernbetjeningens selvlærende øje som beskrevet ovenfor.
- 4 Tryk på apparatfanen for at åbne Apparatmenuen.

# Få det meste ud af fjernbetjeningen

- 5 Tryk på og hold enten fjernbetjeningens Venstre- eller Højre-tast nede og tryk så på det apparat, som du ønsker at programmere. Selvom du ønsker at programmere det i øjeblikket aktive apparat, er det nødvendigt at trykke på det i Apparatmenuen. Mærkatens device begynder at blinke på fjernbetjenings-ikonet.
- 6 Tryk på og hold den tast, som fjernbetjeningen skal lære, nede på dit apparats oprindelige fjernbetjening. Hvis fjernbetjeningen har opfattet kommandoen korrekt, vil OK blinke på displayet. Du kan slippe den tast, som du har holdt nede. Hvis fjernbetjeningen ikke har opfattet kommandoen korrekt, vil du høre en kort brummelyd og FAIL kommer frem på fjernbetjeningsikonet.
- 7 Programmér alle andre enheder efter ønske og gå tilbage til Use-mode via Mode-tasten.

## Programmering af direkte-adgang og Venstre/Højre-tasterne


Direkte-adgang og Venstre/Højre-tasterne kan programmeres med en global funktion eller med funktioner pr. apparat. Taster med globale funktioner udfører altid samme kommando uanset hvilket apparat, som er aktivt. Taster med funktioner pr. apparat udfører kommandoer, der hører til det aktive apparat. F.eks. er Venstre-tast Play-kommandoen, når videobåndoptageren er aktiv.

---

*Bemærk Pr.-apparat-funktionerne tilsidesætter de globale funktioner. Hvis du f.eks. programmerer volumetasterne globalt men tildeler dem en speciel funktion for tunerens, vil den specielle kommando udføres, når tunerens er det aktive apparat.*

---

### Programmering af en tast globalt

- 1 Tryk på Home-menu-tasten .
- 2 Følg anvisningerne fra punkt 2 til 7 i »Programmering af kontrolpanel-taster« på side 16. I stedet for at trykke på en tast på touchscreen'en, trykker man på den tast, man ønsker at programmere. Mærkatens på den tast, du har trykket på (f.eks. chan+ eller left) begynder at blinke på fjernbetjenings-ikonet.

## Programmering af en tast pr. apparat

- 1 Skift til det apparat, for hvilket du ønsker at programmere tasten.
- 2 Følg anvisningerne fra punkt 2 til 7 i »Programmering af kontrolpanel-taster« på side 16. I stedet for at trykke på en tast på touchscreen'en trykker man på den tast, man ønsker at programmere. Mærkatens på den tast, du har trykket på (f.eks. chan+ eller left), begynder at blinke på fjernbetjenings-ikonet.


## 3. Mærkning af taster og menuenheder


---

Følgende elementer kan mærkes: Kontrolpanel-taster, apparatmenuenheder, makroer, makrogrupper og venstre/højre-tasterne.

Home-menuens taster kan ikke mærkes direkte. Disse mærkes via Apparatmenuen (se side 20).


### Mærkning af en tast

- 1 Gå til det panel, som indeholder de taster, du ønsker at mærke.
- 2 Skift til Label-mode via Mode-tasten .
- 3 Tryk på den tast du ønsker at mærke. Displayet viser et »virtuel auto-zooming« minitastatur. Den tast, som du ønsker at mærke, vises oven over tastaturet.

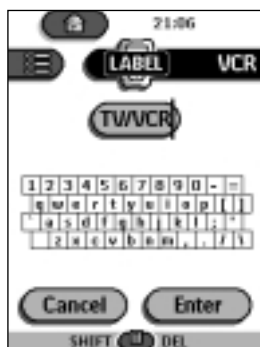


## Få det meste ud af fjernbetjeningen

- 4 Redigér mærkaten.
- Tryk på Højre-tast for at slette et tegn.
  - Tryk på tastaturet i nærheden af det tegn du vil bruge for at indtaste et tegn. Tastaturet zoomes ind, så du kan trykke på netop det tegn, du ønsker.

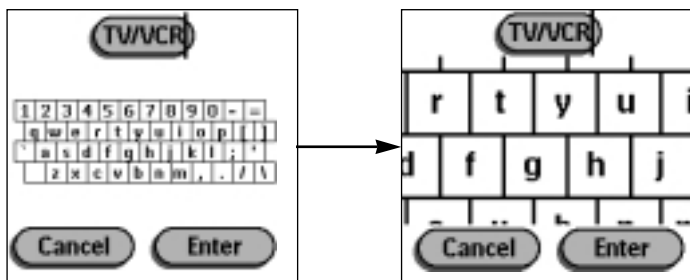


Når du har trykket på tegnet, zoomer tastaturet ud. Gentag denne handling for hvert tegn.

*Bemærk Du kan zoome ud igen uden at trykke på tegnet ved at trykke på højre-tast (mærket Zoom).*

- For store bogstaver og symboler trykkes gentagne gange på venstre-tasten for at vise det tastatur, der ønskes.
- 5 Tryk på Enter for at gemme ændringerne og gå tilbage til det panel, hvor du var
- eller -
- Tryk på Cancel for at gå tilbage til det panel, hvor du var, uden at gemme ændringerne.
- 6 Mærk alle andre enheder efter ønske og gå tilbage til Use-mode via Mode-tasten .

## Mærkning af en menuenhed

- 1 Skift til Label-mode via Mode-tasten .
- 2 Tryk på apparattasten for at åbne Apparatmenuen.
- 3 Tryk på og hold enten venstre- eller højre-tast på fjernbetjeningen nede og tryk på det apparat, som du ønsker at programmere. Selvom du ønsker at programmere det i øjeblikket aktive apparat, er det nødvendigt at trykke på det i Apparatmenuen.
- 4 Fortsæt ved at følge anvisningerne fra punkt 4 til 6 i »Mærkning af en tast« på side 18.


## 4. Tilføj og flyt apparater

---

### Tilføj apparater

Hvis du har et apparat, som ikke findes i Apparatmenuen, kan du føje det til fjernbetjeningen.

Du kan ikke tilføje apparater direkte i Home-menuen. Det er nødvendigt at tilføje dem via Apparatmenuen (se side 8).

- 1 Kontrollér, at apparatfanen er aktiv.  
Apparatfanen er aktiv, når navnet på et apparat vises.
- 2 Skift til Add-mode via Mode-tasten .  
Fjernbetjeningen viser følgende valgmuligheder:
  - Create New Device (Opret nyt apparat):  
Vælg dette for at tilføje et helt nyt apparat.
  - Copy Existing Device (Kopier eksisterende apparat):  
Vælg dette for at kopiere et apparat som allerede findes i Apparatmenuen (for eksempel et TV nummer to).
  - Restore Deleted Device (Genopret slettet apparat):  
Brug dette for at genoprette et apparat som tidligere blev slettet.

# Få det meste ud af fjernbetjeningen

- 3 Tryk på det apparat, du ønsker at tilføje i Apparatmenuen.

*Bemærk Hvis det apparat, som du ønsker at tilføje, ikke findes, så vælg et lignende.  
Du kan tilpasse det senere.*

Fjernbetjeningen gør det muligt at tilføje apparatet med eller uden RC-koder.

- Create with RC-codes (Opret med RC-koder):  
Vælg dette, hvis du mener, at det nye apparat kan opfatte RC-koder.  
Det nye apparat tilføjes med betjeningstaster.
- Don't add RC codes (Tilføj ikke RC-koder): Hvis du vælger dette,  
tilføjes det nye apparat uden betjeningstaster. Disse kan programmeres  
som beskrevet i »Programmering af kontrolpanelstaster« på side 16.

- 4 Tryk på tasten for det ønskede.  
Det nye apparat vises automatisk i Use-mode.

## Flyt menuenheder


Du kan ændre rækkefølgen af enheder i Apparatmenuen og i Makromenuen. De ændringer, du foretager i Apparatmenuen, opdateres automatisk i Home-menuen.

- 1 Kontrollér, at apparatfanen er aktiv

- eller -

Kontrollér, at makrofanen er aktiv.

Apparat- eller makrofanen er aktiv, når navnet på et apparat eller en makro vises.

- 2 Skift til Move-mode via Mode-tasten  .  
Fjernbetjeningen viser menuen.

- 3 Tryk på den menuenhed, du vil vælge.  
Menuenheden fremhæves.

- 4 Brug venstre- og højre-tast for at flytte menuenheden op eller ned.

- 5 Tryk på Accept for at gemme ændringerne.  
Gå tilbage til Use-mode.

## 5. Slet og genopret

---

### Slet


Du kan slette kontrolpaneltaster og funktioner, som er forbundet med en direkte-adgang eller en venstre/højre-tast.

Du kan også slette enheder i Apparat- og Makromenuen.


Home-menu-tasterne kan ikke slettes direkte. Disse slettes via Apparatmenuen.

#### **Sletning af en tast eller en tasts funktion**

*Bemærk Taster uden rammer kan ikke slettes. De kan kun skjules ved at fjerne deres mærkater (se »Mærkning af en tast« på side 18).*

- 1 Skift til Delete-mode via Mode-tasten .
- 2 Tryk på den tast, som du ønsker at slette.
- 3 Tryk på Delete Button Action.  
Resultatet er afhængigt af det element, der slettes:
  - Kontrolpaneltast: Tasten forsvinder fra displayet.
  - Venstre- eller højretast-kommando:  
Tilsvarende mærkat forsvinder fra displayet.
  - Direkte-adgang tast: Tasten bliver inaktiv.
- 4 Fjern alle de enheder, du ønsker, og gå tilbage til Use-mode via Mode-tasten.

#### **Sletning af en enhed fra apparat- eller makromenuen**

- 1 Gå til Delete-mode via Mode-tasten .
- 2 Gå til den menuenhed, som du ønsker at slette  
Hvis du har åbnet Apparatmenuen, skifter den venstre tastmærkat til Device og den højre tastmærkat til Action.  
Hvis du har åbnet Makromenuen, skifter venstre og højre tastmærkater til Group.


- 3 Tryk på og hold venstre- eller højre-tasten nede afhængig af, hvad du vil slette:
  - Den venstre tast med mærkaten Device:  
Til at slette et apparat i Apparatmenuen.
  - Den højre tast med mærkaten Action:  
Til at slette en funktion fra en enhed i Apparatmenuen.
  - Den venstre tast med mærkaten Group: Til at slette en makrogruppe.
- 4 Tryk på den menuenhed, som du ønsker at slette.
- 5 Tryk på Delete Device eller Delecte Macro Group.  
Apparatet (og den dermed forbundne Home-menu-tast) eller Makrogruppen (inklusive dennes makroer) bliver slettet.
- 6 Slet alle de enheder, du ønsker, og gå tilbage til Use-mode via Mode-tasten.

## Genopret

Når du har slettet en kontrolpaneltast eller en menuenhed, er tasten eller enheden ikke længere synlig i Use-mode, men den findes stadigvæk i fjernbetjeningens hukommelse. Dette betyder, at du kan genoprette den i Edit-mode.

Funktioner, der er forbundet med direkte-adgang eller venstre/højre-tasterne, kan ikke genoprettes. Disse skal programmeres igen som beskrevet i »Programmering af Direkte-adgang og venstre/højre-tasterne« på side 17.

### **Kontrolpaneltaster**

- 1 Skift til Edit-mode via Mode-tasten .  
De slettede taster bliver synlige.
- 2 Gå videre ifølge anvisningerne fra punkt 3 til 7 i »Programmering af kontrolpaneltaster« på side 16.  
Tasten er genoprettet.

### **Apparat- eller makro-menuenheder**

- 1 Kontrollér at apparatfanen eller makrofanen er aktiv.  
Apparat- eller makrofanen er aktiv, når navnet på et apparat eller en makro vises.



- 2 Skift til Add-mode via Mode-tasten .
- 3 Tryk på Restore Deleted Device eller Restore Deleted Group. De slettede menuenheder bliver synlige.
- 4 Tryk på den enhed, du ønsker at genoprette. Enheden genoprettes, og du går tilbage til Use-mode.

*Bemærk* Det er kun selve makrogruppen, som bliver genoprettet, ikke de makroer, som den indeholdt.



## 6. Indspilning af makroer og indstilling af timere

En makro gør, at du kan sende en række IR-kommandoer ved at bruge én tast.

Med en timer kan du aktivere et apparat på det tidspunkt, du ønsker. Se på side 26, hvordan man gør.

*Bemærk* For at indspille en makro eller indstille en timer, skal der være mindst en makrogruppe eller timergruppe i Makromenuen. Vedrørende oprettelse af disse grupper, se side 28.

### Indspilning af makroer

- 1 Tryk på Makromenutasten .
- 2 Åben makromenuen og vælg en makrogruppe.
- 3 Skift til Edit-mode via Mode-tasten . Tomme makrotaster kommer frem på makrokontrolpanelet.
- 4 Tryk på den tast, som du ønsker at bruge til din makro.



# Få det meste ud af fjernbetjeningen

- 5 Indtast den rækkefølge af kommandoer, som du ønsker at indspille.  
Du kan gå til det kontrolpanel, du ønsker, præcis som du gør i Use-mode.
- 6 Tryk på Makromenutasten.  
Makroens indhold kommer frem.  
Du kan nu spille, redigere eller lukke makroen.
- 7 Tryk på venstre-tast for at lukke makroen.  
En bekræftelsesskærm kommer frem,  
hvor du kan gemme eller annullere makroen.
- 8 Tryk på Save og giv makroen en mærkat.  
Makroen er klar til brug.

Der er to ekstra kommandoer, som du kan indspille i en makro:

## **Skift af kilde**


For at indspille en Apparatmenuenhed, som indeholder en kommando for skift af kilde, åbnes Apparatmenuen, højre-tasten (mærket Action) holdes nede, og der trykkes på det ønskede apparat.


## **Slut med et apparatkontrolpanel**

For at slutte en makro med at vise et apparat, åbnes Apparatmenuen, Venstre tast (mærket Device) holdes nede, og der trykkes på det ønskede apparat.





## **Redigering af makroer**

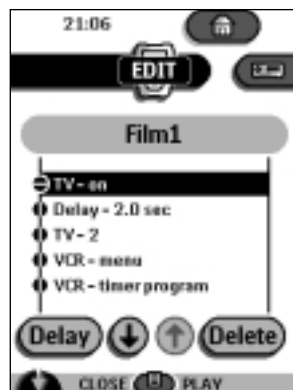Enhver indspillet makro kan redigeres.

- 1 Åben makrogruppen,  
som indeholder makroen.
- 2 Skift til Edit-mode via Mode-tasten .
- 3 Tryk på den makro, du ønsker at redigere.  
Makroens indhold kommer frem.





## Få det meste ud af fjernbetjeningen

- 4 Rediger makroen.  
Du kan flytte eller slette listede kommandoer, eller du kan indspille nye kommandoer.  
Du kan også tilføje forsinkelser til makroen (f.eks. indsætte en kort pause fra apparatet tændes og til afsendelse af kommandoer, så apparatet får tid til at varmes op):
  - 1 Tryk på Delay.
  - 2 Tryk på  eller  for at øge eller reducere længden på forsinkelsen.
  - 3 Brug piletasterne  og  for at flytte forsinkelsen til det rette sted.
- 5 Tryk på venstre-tast for at lukke makroen.  
En bekræftelsesskærm kommer frem, hvor du kan gemme eller annullere makroen.
- 6 Tryk på Save.  
Makroen er klar til brug.

## Indstilling af timere

For at aktivere et apparat på et ønsket tidspunkt kan du bruge timeren.

- 1 Tryk på Makromenuknappen .
- 2 Åben makromenuen og vælg en timergruppe.
- 3 Skift til Edit-mode via Mode-tasten .
- Tomme timertaster kommer frem på timerkontrolpanelet.
- 4 Tryk på den tast, som du ønsker at indstille en timer på.  
Det første timerkontrolpanel kommer frem, hvor du kan indstille starttiden.




# Få det meste ud af fjernbetjeningen

- 5 Indtast den kommando som timeren skal udføre.  
En timer kan indeholde enten en enkelt IR-kommando eller en makro.  
Du kan gå til det kontrolpanel du ønsker, præcis som du gør i Use-mode.
- 6 Tryk på urtasten og indstil starttiden ved at bruge venstre/højre-tasterne.
- 7 Tryk på en eller flere dagtaster for at vælge eller fravælge dage for timeren.  
Du kan vælge at gentage timeren en gang om ugen.
- 8 Rul ned for at vise næste timerkontrolpanel, hvor du kan indstille stoptiden.
- 9 Indtast den kommando, som timeren skal udføre.
- 10 Tryk på urtasten og indstil stoptiden ved at bruge venstre/højre-tasterne.
- 11 Tryk på venstre-tasten for at lukke timeren.  
En bekræftelsesskærm kommer frem, hvor du kan gemme eller annullere timeren.
- 12 Tryk på Save.  
Timeren er aktiveret.

*Bemærk      Timeren fungerer kun, hvis fjernbetjeningens sendeøje peger mod det styrede apparat, og der ingen forhindringer er for det infrarøde signal.*

## Redigering af timere

Du kan redigere en timer, som du har indstillet.

- 1 Åben den timergruppe, som indeholder timeren.
- 2 Skift til Edit-mode via Mode-tasten .
- 3 Tryk på den timer, du ønsker at redigere.  
Timerens indhold kommer frem.
- 4 Rediger timeren.

- 5 Tryk på venstre-tasten for at lukke timeren.  
En bekræftelsesskærm kommer frem, hvor du kan gemme eller annullere timeren.
- 6 Tryk på Save.  
Timeren er redigeret.

## Arrangering af makroer og timere i grupper

Du kan oprette lige så mange makrogrupper eller timergrupper du ønsker. Hver gruppe kan indeholde op til 25 makroer eller timere.


- 1 Åben en vilkårlig makro- eller timergruppe.
- 2 Skift til Add-mode via Mode-tasten .  
Du kan oprette en ny gruppe, kopiere en eksisterende gruppe eller genoprette en tidligere slettet gruppe.
  - Opret en ny gruppe: Du tilføjer en ny gruppe, hvor du kan indspille nye makroer.
  - Kopier en eksisterende gruppe: Du kan kopiere en gruppe og dennes makroer og bruge den til nye makroer.
  - Genopret en tidligere slettet gruppe:  
Du genopretter en slettet gruppe og bruger makroerne igen.
- 3 Tryk på Create Timer Group eller Create Macro Group.

## 7. ProntoEdit

Hvis du ønsker at gøre din fjernbetjening endnu mere personlig, udover standard programmerings-faciliteterne, er ProntoEdit det værktøj, du skal bruge. ProntoEdit er Fjernbetjeningens ledsagende software, som du kan downloade fra <http://www.pronto.philips.com>.

Med ProntoEdit kan du:

- Uploade og downloade nye konfigurationer til og fra din fjernbetjening. Du gør dette med det serielle kabel som følger med din fjernbetjening.

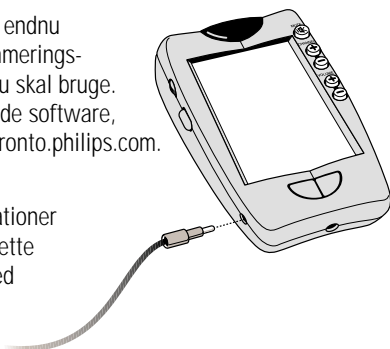

# Få det meste ud af fjernbetjeningen

- Tilføje, slette, ændre og flytte kontrolpaneler, apparater og kommandoer hvor som helst på touchscreen'en.
- Gemme, kopiere og dele konfigurationsfiler, koder eller apparater med andre fjernbetjeninger.
- Forud se nye konfigurationsfiler på ProntoEmulator. På denne måde kan du se, hvordan fjernbetjeningens grænseflade vil se ud.
- Importere ny grafik for at skabe nye taster og designs.
- Gøre konfigurationsfiler personlige for at gøre brugen af din Fjernbetjening optimal.



Når du har lært ProntoEdit at kende, kan du opnå resultater som f.eks.:



## System requirements

- PC
- Windows 95/98/2000/ME or NT 4.0
- 16 MB of RAM
- 16 MB of free hard disk space
- Free serial port

## Generelle problemer

### **Displayet er tomt**

- Tryk på skærmen for at kontrollere, at fjernbetjeningen er tændt.
- Indstil på kontrastknappen i venstre side.
- Kontroller, at batterierne er korrekt sat i.
- Sæt i nye batterier eller genoplad batteripakken ved at bruge opladeren.

### **Displayet er for lyst eller for mørkt**

- Indstil på kontrastknappen i venstre side.

### **Fjernbetjeningen slukker af sig selv**

- Dette er en funktion, som fjernbetjeningen har for at spare på strømmen. Tiden for, hvor længe fjernbetjeningen skal være tændt, kan ændres i Indstillinger (se side 8).

### **Apparater svarer ikke på kommandoer fra fjernbetjeningen**

- Kontrollér, at fjernbetjeningen er i Use-mode (se side 6).
- Kontrollér, at fjernbetjeningens sendeøje peger mod det apparat, der er i brug.
- Se efter om ikonet for lavt batteri blinker. Hvis dette er tilfældet, udskiftes batterierne eller batteripakken genoplades.
- Kontrollér, at den tast, som du prøver på at bruge, er korrekt programmeret (se side 16).
- Kontrollér, om dit apparat kan opfatte RC-5 eller RC-6 infrarøde koder. Normalt fremgår dette af brochurerne eller brugsanvisningen til dit apparat.

### **Fjernbetjeningen bipper fire gange efter isætning af batterierne**

- Download opdateret software til fjernbetjeningen på [www.ponto.philips.com](http://www.ponto.philips.com) og installér dette i fjernbetjeningen ved hjælp af det medfølgende serielle kabel.

## Programmeringsproblemer

### ***Taster sender ikke korrekt kommandoer***

- Kontrollér, om tasten er programmeret globalt eller pr. apparat (se side 13).

### ***Makroer fungerer ikke***

- Kontrollér, at fjernbetjeningens sendeøje peger mod apparatet hele tiden, mens makroen udføres.
- Indsæt forsinkelser for at apparater kan startes korrekt (se side 26).
- Kontrollér, at du ikke har inkluderet inaktive taster i din makro.
- Kontrollér, at du ikke har genprogrammeret tasterne.  
Makroer lagrer ikke kommandoer, de lagrer taster. Hvis du genprogrammerer en tast, udfører makroen den nye kommando, som er blevet tildelt tasten.

### ***TV'et bliver tomt eller indgangskilden ændres***

- Apparatmenuenheden kan programmeres til at skifte indgangskilde.  
Aktiver apparatet uden at påvirke indgangskilden (se side 8).

### ***Fjernbetjeningen vil ikke redigere, mærke eller slette kommandoer***

- Hvis mærkaten »locked« kommer frem på fjernbetjenings-ikonet, er apparatkontrolpanelerne blevet låst for at undgå uønskede ændringer.  
Man kan ikke ændre eller slette kommandoer til dette apparat.
- Kontrollér, at dine apparater er placeret som vist på side 7.  
Undgå programmering af fjernbetjeningen i stærk lysstofbelysning, da dette kan påvirke de infrarøde signaler.
- Se efter om den tast, du ønsker at redigere, har en ramme.  
Taster uden ramme kan ikke programmeres.

### ***Fjernbetjeningen vil ikke skifte funktioner***

- Hvis batterierne er ved at være brugt op, forhindrer fjernbetjeningen dig fra at skifte til individuelt tilpassede funktioner, for at disse ikke skal gå tabt.  
Udskift batterierne eller genoplad batteripakken (se side 3-5).

### ***Fjernbetjeningen har ikke meget hukommelse tilbage***

- Fjernbetjeningen viser en meddelelse om at rydde op i hukommelsen.  
Fjernbetjeningen vil gøre dette ved at vedvarende fjerne apparater og makro- og timergrupper, som er blevet slettet.

*Advarsel*    *Oprydning af hukommelsen kan tage 10 minutter eller længere tid.  
Fjern aldrig batterier under oprydningsprocessen. Dette kan beskadige konfigurationsfilen og medføre, at de individuelt oprettede kommandoer går tabt.*



## ***Konfigurationsfilen er beskadiget***

- Hvis dette meget usandsynlige skulle ske, må man gå tilbage til den oprindelige konfiguration. Alle individuelt oprettede kommandoer, apparater og makroer vil gå tabt, og du er nødt til at programmere din fjernbetjening igen.

## ***Fejlmeddelelser på fjernbetjeningen***

- Hvis en af nedenstående fejlmeddelelser kommer frem, beder vi dig kontakte din forhandler eller Philips' kundeservice:
- Kan ikke åbne konfigurationsfil
- Fejl konfigurationsfil
- Konfigurationsfil ikke fundet
- Ugyldig konfigurationsfilversion

## **Genopladningsproblemer**

### ***Batterierne kan ikke genoplades***

- Kontroller, at du bruger den genopladelige batteripakke, som blev leveret med din oplader og ikke AA-batterierne.

### ***Signallampen blinker***

- Kontrollér at kontakterne på opladeren er rene og fri fra blokeringer.
- Kontrollér, at fjernbetjeningen ligger korrekt på opladeren.
- Kontrollér, at batteripakken er korrekt placeret i din fjernbetjening (se side 4).

## **Kan jeg programmere en tast til at udføre mere end én kommando?**

Nej, det kan du ikke. Men du kan oprette en makro, som kan udføre en række af kommandoer (se side 24).

## **Hvordan programmerer jeg skift kilde?**

Se »Programmering af apparatenheder« på side 16.


## **Hvordan kan jeg redigere, mærke eller slette taster på hjemmepaneler?**

Du kan gøre dette via apparmenuenhederne. Alle ændringer, du foretager for disse enheder, opdateres automatisk i Home-menuen.

## **Hvordan nulstiller jeg fjernbetjeningen?**

Normalt er det aldrig nødvendigt at nulstille fjernbetjeningen. Hvis fjernbetjeningens display imidlertid låser sig fast eller opfører sig underligt, kan det være nødvendigt at nulstille den. Du vil ikke miste lagrede, programmerede kommandoer eller makroer.

- Tryk forsigtigt på nulstillingstasten på fjernbetjeningens bagside med en papirclips eller en spids blyant. Fjernbetjeningen starter igen og bipper for at indikere, at den er klar til brug.

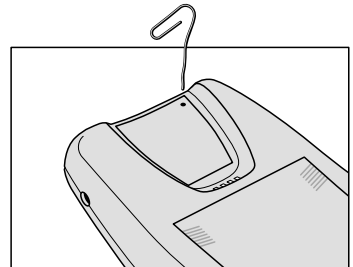

## **Hvordan kommer jeg tilbage til den oprindelige konfiguration?**

Hvis man går tilbage til den oprindelige konfiguration vil fjernbetjeningen gå tilbage til apparater og kommandoer som de var indstillet, da du købte den. Dette betyder, at al programmering er tabt for altid. Normalt vil det aldrig være nødvendigt at gå tilbage til den oprindelige konfiguration.

- 1 Tryk på og hold fjernbetjeningsikonet nede i nogle få sekunder. Det første indstillingspanel kommer frem.
- 2 Rul frem til det andet indstillingspanel.
- 3 Tryk på Revert-tasten.
- 4 Tryk på Revert for at bekræfte.

## ***Hvordan kalibrerer jeg touchscreen'en?***

Fjernbetjeningen er kalibreret, når den forlader fabrikken, så normalt behøver du ikke selv at kalibrere den. Det er muligt, at fjernbetjeningens display viser en meddelelse om at kalibrere touchscreen'en. Hvis en sådan meddelelse kommer frem, gør da som følger:

Du vil se anvisningen »Tryk på ØVERSTE VENSTRE hjørne«.

- 1 Tryk så tæt som muligt på øverste venstre hjørne med en ikke spids blyant.
- 2 Tryk så tæt som muligt på øverste højre hjørne med en ikke spids blyant.

# Symboloversigt

	Pause
	Stop
	Normal kørsel, normal hastighed
	Normal kørsel, normal hastighed
	Hurtig kørsel, hurtig hastighed
	Hurtig kørsel, hurtig hastighed
	Langsom kørsel, langsom hastighed
	Langsom kørsel, langsom hastighed
	Eject
	Indspilning, generelt
	Nøgle
	Gå til
	Stillbillede
	Båndkørselsretning
	Næste spor
	Forrige spor
	Hurtigt frem til indeks
	Tilbagepoling til indeks
	Billede efter billede, generelt
	Billede efter billede, generelt
	Undertekst
	Annulleringsbillede
	Billede-i-billedet mode
	Menu
	Billede-i-billedet shift
	Billede-i-billedet swap
	Multi-billed display
	Billede-i-billedet vælg
	Tekst-TV mode

# Symboloversigt

	Sidetal op
	Sidetal ned
	Billedforstørrelse
	TV og tekst blandet
	1. eller 2. sprog
	Seneste billede, forrige program
	Stand-by
	Zonefokus: Lang afstand
	Zonefokus: Meget kort afstand
	Enkelt eller multi-tals valg
	Lysstyrke, brillans
	Kontrast
	Lysstyrke/kontrast
	Farvemætning
	Lampe, lys, illumination
	Delt skærm frys / dobbelt skærm frys
	Delt skærm swap / dobbelt skærm swap
	Delt skærm / dobbelt skærm
	Filmudvidelse
	Personligt foretrukne
	Billede-i-billede frys
	Hovedindeksside
	Billede frys
	Programmérbar timer, generelt
	Sporing
	Applikationsassistance
	Aktuel tid på skærm
	EPG / Elektronisk Program Guide
	Video udgang

# Specifikationer

Hardware	<i>Højopløseligt (320 x 240) flydende krystaldisplay (LCD) med kontrastkontrol Stor touchscreen Syv programmerbare direkte-adgang taster Baggrundslys til LCD og direkte-adgang taster Indbyggede RC-5 og RC-6 koder Infrarøde sende- og selvlæreøjne 3-kabels (RS232) seriel port tilslutning</i>
Software	<i>Dynamisk, animeret grænseflade Redigerbare makroer (op til 255 kommandoer per makro) Totalt antal af apparater og makroer kun begrænset af hukommelsen</i>
Infrarød (IR)	<i>Driftsafstand på 10 meter (33 fod) Lærefrekvens op 56 KHz Lærefasthed 2,5 cm (1») op til 30 cm (1 fod)</i>
Hukommelse	<i>2 MB ikke-flygtigt flash-lager (fastholder kommandoer, når batterier ikke er til stede) 512 K SRAM</i>
Batterier	<i>4 AA 1,5V batterier, eller en 4,8V genopladelig batteripakke</i>
Levetid, batterier	<i>Ca. 6 måneder ved almindelig brug</i>
Strømstyring	<i>Strøm til ved tryk på touchscreen, strøm fra automatisk</i>
Dimensioner	<i>138 mm x 92 mm x 38 mm (5,4« x 3,6« x 1,5«)</i>
Drifts-temperatur	<i>0°C til 50°C (32°F til 122°F)</i>
Tilbehør	<i>Fjernbetjening genopladningspakke SBC RU941 (ikke inkl.) NiMH 4,8V genopladelig batteripakke • Genopladningsstation • 110/220V - til - 12V strømadapter RS232 kabel til PC-tilslutning (inkl.)</i>
<i>Med forbehold af ændringer uden varsel for specifikationer og design vedrørende dette produkt.</i>	

## A

- AA batteribakke, 3
- AA batterier, 3
- Adapter, 4
- Add-mode, 13, 24
  - forsinkelser, 26
  - apparater til Home-menuen, 20
  - apparater, 20
- Afsendelse af kommandoer, 7
- Aktivering
  - apparat, 7
  - apparat uden at påvirke aktivt apparat, 10
- Aktivering af fjernbetjeningen, 6
- Apparat
  - aktiver, 8
  - flyt, 21
  - slet, 22
  - vælg, 7
- Apparatfane, 8
  - aktiv, 8
  - ikon, 8
- Apparatmenu, 8
  - programmer enhed i, 16
  - slet enhed i, 22
- Arrangering
  - makroer, 28
  - timere, 28

## B

- Baggrundsknap, 6
- Baggrundslus
  - aktivering af, 6
  - indstillingsniveau, 11
- Batteridæksel, 2, 3
- Batterier
  - AA, 3
  - batteripakke, 4
  - genopladning, 4, 5
  - isætning, 3
  - lavt, 4, 5
  - NiMH, 4
  - opladning, 4, 5

Batteriniveau, 11

Bipper

- knapper, 12
- touchscreen, 12

## C

- Copy Existing Device, 20
- Create New Device, 20

## D

- Dag, indstilling, 11
- Delete-mode, 13, 22
- Direkte-adgang taster, 10
  - programmering globalt, 17
  - programmering per apparat, 18
- Downloading af nye konfigurationer, 28

## E

- Edit-mode, 13

## F

- Fjernbetjeningsikon, 3
  - vendt, 10
- Flyt apparat, 20
- Forsinkelser, 26

## G

- Genopret slettet apparat, 23
- Genopret, 23
- Grafik
  - importere, 29

## I

- Importer grafik, 29
- Indlæringskommandoer fra eksisterende fjernbetjeningen, 15, 16, 17
- Indsæt forsinkelser, 26
- Indspilning
  - makroer, 24
  - slutte makro med apparat-kontrolpanel, 25
- Indstilling
  - ændring, 11

Indstilling af timere, 26  
Indstillingspanel,  
    andet, 12  
    første, 11  
    tredje, 12  
Infrarøde (IR) koder, 13

## K

Kalibrering, 12  
Kommandoer  
    sende, 9  
Konfigurationsfiler, 28  
Kontrastknap, 2  
Kontrolpanel-taster  
    programmering af, 16

## L

Lavt batteri, 4, 5  
LCD indstilling, 11  
LCD-lys indstilling, 11  
Learn-mode, 13, 16

## M

Makroer  
    arrangering, 28  
    indspilning, 24  
    redigering, 25  
Makromenu, 24  
Menu  
    Apparat, 8  
    Home, 3  
    Makro, 24  
    Mode, 12  
Menuenheder  
    genopret, 23  
    mærk, 20  
    slet, 22

## Mode

flyt, 13, 21  
indstilling, 12  
lære, 13, 16  
mærkning, 13, 18  
rediger, 13  
skift mellem funktioner (modes),  
    13, 14  
slet, 13, 22  
tilføj, 13, 20  
use-mode, 13  
Mode-menu, 12, 13, 14  
Mode-tast, 14  
Move-mode, 13, 21  
Mærkat-mode, 13, 20  
Mærkning  
    menuenheder, 20  
    taster, 18

## N

Nummer  
    panel, 9  
Ny mærkat – se Mærkning  
Nyt navn – se Mærkning

## O

Opladning  
    tid, 5  
Opladningslampe, 5  
Opladningsstation, 4



## P

- Panelnummer, 9
- Programmering
  - apparatenheder, 16
  - direkte-adgang taster globalt, 17
  - direkte-adgang taster
    - pr. apparat, 18
    - home-menu taster, 15
    - kontrolpaneltaster, 16
    - taster, 15
    - tomme taster, 15
    - venstre- og højre-taster globalt, 17
    - venstre- og højre-taster
      - pr. apparat, 18
- ProntoEdit, 28
- ProntoEmulator, 29

## R

- RC-koder, 13
- Redigering
  - makroer, 25
  - timere, 27
- Restore deleted device, 20
- Revert, 12
- Rulning, 9
  - i sløjfe, 9

## S

- Selvlærende øje, 2, 15
- Serielt kabel, 28
- Skift til anden funktion, 14
- Slet
  - apparat- eller makromenuenhed, 22
  - taster og tastfunktioner, 22
  - taster uden ramme, 22
- Sluk, 6
- Starttid, 26
- Stoptid, 27

## T

- Tastatur
  - virtual auto-zooming, 18
- Tastelys, indstilling, 11
- Taster
  - direkte-adgang, 10
  - genopret, 15
  - home, 3
  - mærkning, 18
  - programmering, 15
  - slet, 22
  - touchscreen, 9
  - uden rammer, 22
  - venstre og højre, 10
- Tekniske informationer, 37
- Tilpasning, se programmering
- Timere
  - arrangering, 28
  - indstilling, 26
  - redigering, 27
  - start, 26
  - stop, 27
- Tomme taster, 15
- Touchscreen bipper, 12
- Touchscreen taster, 9
- Tænde for displayet, 6

## U

- Udskiftning af batterier, 3
- Uploading af nye konfigurationer, 28
- Ur, indstilling, 11
- Use-mode, 6, 13

## Z

- Zoom ind og ud (virtuelt tastatur), 18

## Philips Consumer Electronics

Frederikskaj 6

1780 København V

Telefon 33 29 33 33

Telefax 33 29 39 47

*Let's make things better.*



**PHILIPS**