

# Inhoudstafel


<b>Inleiding</b>	<b>2</b>
1. Intelligente afstandsbediening	2
2. De Afstandsbediening opladen	3
<b>Eerste stappen</b>	<b>6</b>
1. De Afstandsbediening activeren	6
2. Een toestel selecteren	7
3. Een toestel bedienen	8
4. De instellingen configureren	10
<b>Haal het beste uit uw afstandsbediening</b>	<b>13</b>
1. Inleiding	13
2. Knoppen programmeren	15
3. Knoppen en menu-opties benoemen	18
4. Toestellen toevoegen en verplaatsen	20
5. Verwijderen en herstellen	22
6. Macro's aanmaken en timers instellen	26
7. ProntoEdit	30
<b>Problemen oplossen</b>	<b>32</b>
Algemene problemen	32
Problemen in verband met het programmeren	32
Problemen in verband met het herladen	34
<b>FAQ</b>	<b>35</b>
<b>Overzicht van de symbolen</b>	<b>37</b>
<b>Specificaties</b>	<b>39</b>
<b>Index</b>	<b>40</b>

# Inleiding


## 1. Intelligente afstandsbediening

*U kan de intelligente Afstandsbediening gebruiken voor de bediening van alle toestellen die beschikken over een voorziening voor het ontvangen en decoderen van infraroodsignalen. Dank zij haar gebruikersvriendelijk tastscherm en haar intuïtieve interface is zij de perfecte afstandsbediening voor elk type gebruiker.*

*De Afstandsbediening is volledig programmeerbaar en aanpasbaar aan uw wensen. U kan toestellen en functies toevoegen, knoppen een nieuwe naam geven, macro's opnemen en timers instellen. De Afstandsbediening kan functies 'leren' van uw bestaande afstandsbedieningen, waardoor zij makkelijk in te schakelen is als universele afstandsbediening voor al uw toestellen.*

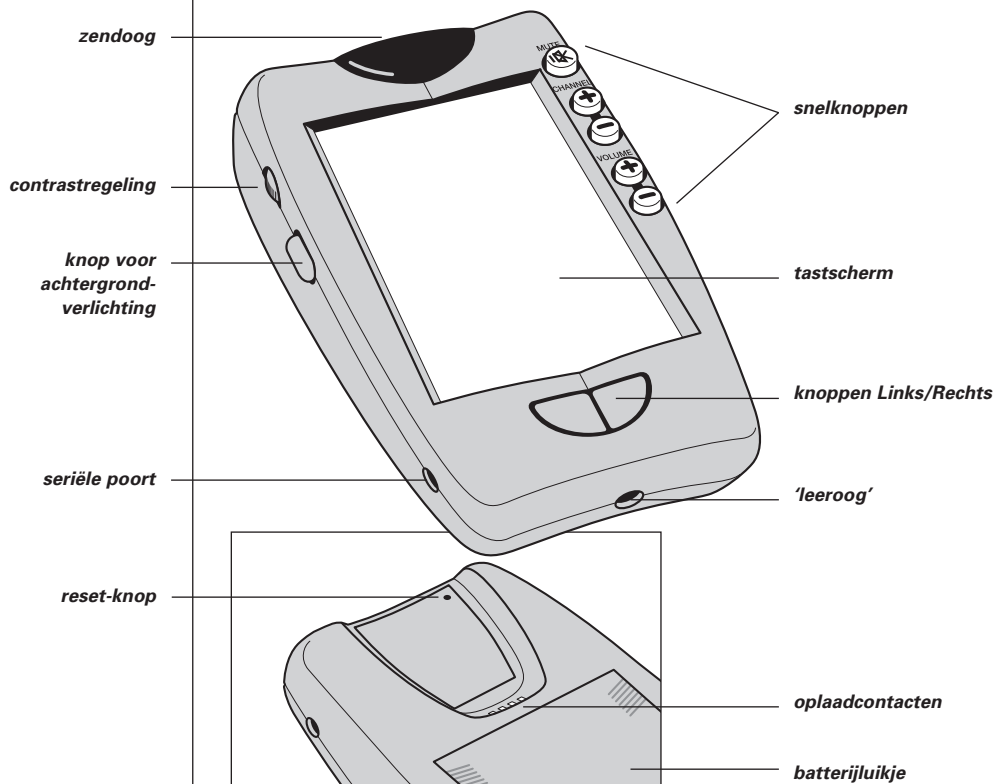


# Inleiding

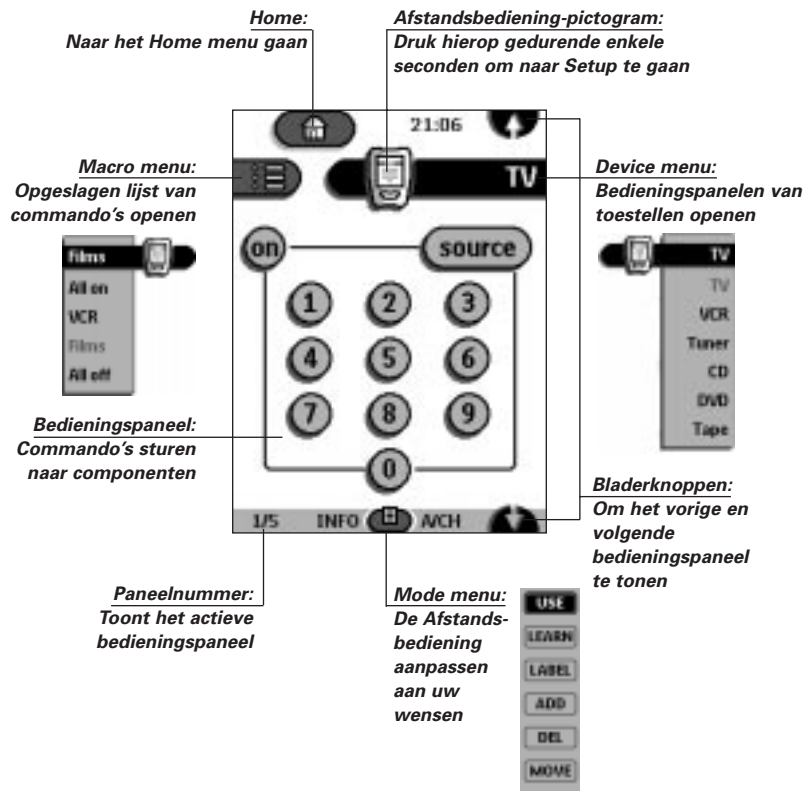

## 2. De Afstandsbediening opladen


### AA batterijen

- 1 Schuif het batterijluikje van de achterkant van de Afstandsbediening.

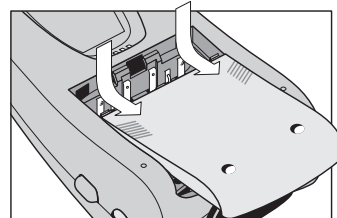


## Inleiding

- 2 Installeer 4 AA batterijen (meegeleverd met de Afstandsbediening) zoals aangegeven op de bodem van de batterijhouder.

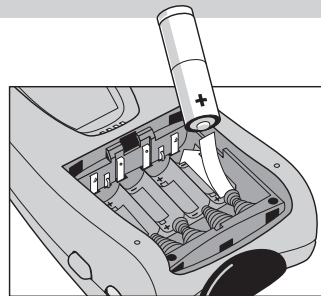

- 3 Schuif het batterijluikje terug op zijn plaats.

Na enkele seconden start de Afstandsbediening automatisch op. U hoort dan twee geluidssignalen die aangeven dat de afstandsbediening klaar is voor gebruik.

Wanneer de batterijen bijna leeg zijn begint het Low Battery pictogram (zwakke batterij)  bovenaan in het midden van het scherm te fllikeren. Vervang de batterijen zo snel mogelijk om een continue werking van de afstandsbediening te verzekeren.

---

*Opmerking* De Afstandsbediening blijft alle instellingen onthouden, ook wanneer de batterijen leeg zijn of wanneer u deze vervangt. U hoeft daarna enkel de klok opnieuw in te stellen.

---


### Optioneel laadstation

---

*Waarschuwing* Gebruik het laadstation uitsluitend met de Philips NiMH herlaadbare batterijmodule.


---

- 1 Schuif het batterijluikje van de achterkant van de Afstandsbediening.
- 2 Verwijder de plastic houder van de AA batterijen uit het batterijcompartiment.

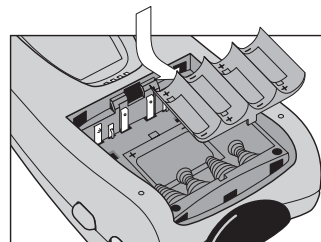


## Inleiding

- 3** Installeer de batterijmodule (meegeleverd met het laadstation) zoals aangegeven op de zijkant van de batterijmodule.

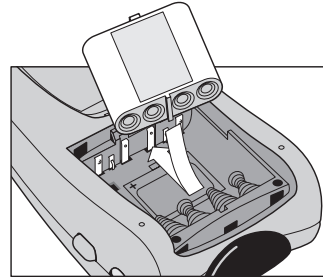

- 4** Schuif het batterijluikje terug op de Afstandsbediening. Na enkele seconden start de Afstandsbediening automatisch op. U hoort dan twee geluidssignalen die aangeven dat de afstandsbediening klaar is voor gebruik.

- 5** Steek de voedingskabel in het stopcontact en verbind deze met het laadstation.

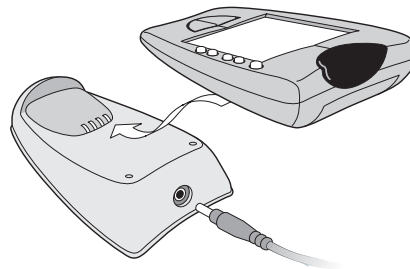

- 6** Plaats de Afstandsbediening op het laadstation. Het laadproces start automatisch. Het verknikkerlampje op de voorkant van het laadstation geeft aan dat de batterij wordt opgeladen. Wanneer de batterijmodule volledig is opgeladen, gaat het verknikkerlampje uit.

*Opmerkingen*

- U kan de Afstandsbediening blijven bedienen tijdens het herlaadproces.
- De normale herlaadtijd bedraagt 2 tot 3 uur, afhankelijk van de staat van de batterijmodule.

Wanneer de batterijmodule bijna leeg is, gaat het pictogram Low Battery  bovenaan in het midden van het scherm flinkeren. Herlaad de batterijen zo snel mogelijk om een continue werking van de afstandsbediening te verzekeren.

*Opmerking* De Afstandsbediening onthoudt alle instellingen wanneer de batterijmodule leeg is. U hoeft enkel de klok opnieuw in te stellen.

# Eerste stappen

## 1. De Afstandsbediening activeren

### Het scherm aanzetten

- Raak het scherm zachtjes aan met de vinger of met een stomp zacht voorwerp, bijvoorbeeld een gom.  
Het scherm wordt actief en u ziet het paneel Home verschijnen.

*Opmerkingen*

- Als het scherm geen beeld geeft of zwart wordt, moet u de contrastregeling op de zijkant van de afstandsbediening bijstellen.
- Als er een ander paneel verschijnt, druk dan op de knop Home .
- De Afstandsbediening schakelt zichzelf automatisch uit.




### Gebruik van de achtergrondverlichting

- Druk op de knop voor achtergrondverlichting op de linkerkant van de afstandsbediening.  
De achtergrondverlichting schakelt zichzelf na enkele seconden automatisch uit om energie te besparen.

*Opmerking* In de instellingen (p. 10) kan u kiezen om de achtergrondverlichting automatisch te activeren wanneer u de Afstandsbediening inschakelt.

### Use mode

De Afstandsbediening beschikt over verschillende "modes". Wanneer u de Afstandsbediening voor de eerste maal activeert, start deze op in de Use mode zodat u uw toestellen onmiddellijk kan bedienen.

In Use mode is het Afstandsbediening-pictogram  volledig zichtbaar. Als het pictogram bedekt wordt door een label (zoals  of ) , raadpleeg dan pagina 14 om uw Afstandsbediening in Use mode te zetten.

## 2. Een toestel selecteren

---

### Via het Home menu

In het Home menu vindt u knoppen waarmee u alle gangbare video- en audioapparatuur kan bedienen. Deze knoppen zijn voorgeprogrammeerd voor gangbare toestellen van Philips, Marantz en andere fabrikanten. Indien u toestellen heeft van andere fabrikanten, en deze toestellen niet reageren op uw Afstandsbediening, kan u uw Afstandsbediening programmeren aan de hand van de originele afstandsbedieningen van de betreffende toestellen (zie p. 15).




- Druk op het toestel dat u wenst te bedienen.  
Het eerste bedieningspaneel van het geselecteerde toestel verschijnt op het scherm.

## Eerste stappen

### Via het Device menu

Via het Device menu kan u makkelijk van het ene toestel naar het andere gaan zonder naar het Home menu terug te keren.

- 1 Druk op de Toestel-tab vanuit om het even welk bedieningspaneel. Het Device menu verschijnt. U kan door het menu bladeren door middel van  en .

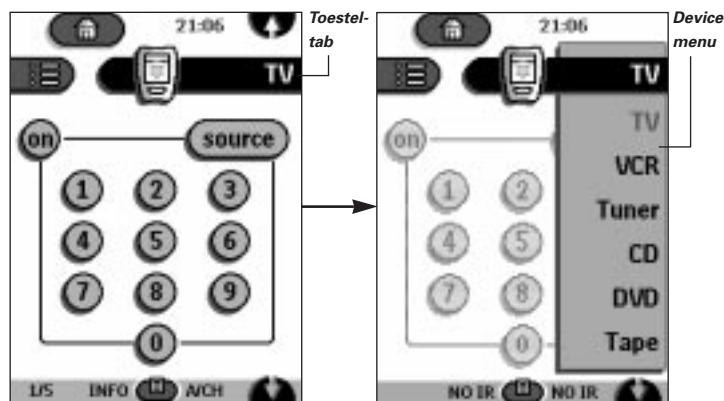

- 2 In het Device menu drukt u op het toestel dat u wenst te bedienen. Het bedieningspaneel dat laatst werd geopend voor het betreffende toestel verschijnt op het scherm.

*Opmerking* U kan het Device menu ook openen vanuit Home door op het pictogram van de toestel-tab  te drukken.

## 3. Een toestel bedienen

U kan uw toestellen bedienen middels drie soorten knoppen:


- Tastschermknoppen
- Knop Links en Rechts (onder het tastscherm)
- Snelknoppen (rechts van het tastscherm)




### Gebruik van de tastschermknoppen

#### **Commando's versturen**



U stuurt bedieningscommando's naar het geselecteerde toestel door de tastschermknoppen aan te raken. Wanneer u een commando verstuurt,

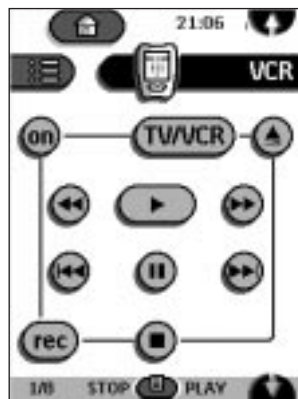toont het Afstandsbediening-pictogram zendsignalen . De naam van het actieve toestel is aangegeven op de toestel-tab.



#### **Bladeren**

De meeste toestellen beschikken over meer dan één bedieningspaneel.

U kan door deze bedieningspanelen bladeren met behulp van  en . Het paneelnummer links onderaan het scherm geeft aan in welk paneel u zich bevindt, evenals het totaal aantal panelen, bijvoorbeeld **1/5**.

Door uw vinger op de bladerknop te houden, kan u door alle panelen van een toestel bladeren in een gesloten 'loop'.

#### **Een toestel bedienen zonder het actieve toestel te beïnvloeden**

Via het Device menu kan u een toestel bedienen terwijl een ander toestel actief is (bijvoorbeeld, uw videorecorder terugspoelen terwijl u TV kijkt):

- 1 Open het Device menu.
- 2 Houd de knop Links of Rechts ingedrukt (deze draagt het label NO IR). Het Afstandsbediening-pictogram draait rond.



## Eerste stappen

### 3 Druk op het toestel dat u wenst te bedienen.

Het bedieningspaneel van het toestel verschijnt en het Afstandsbediening-pictogram draait terug naar zijn beginpositie. U kan nu het geselecteerde toestel bedienen zonder het actieve toestel te beïnvloeden.

### Gebruik van de knop Links en Rechts

De knoppen Links en Rechts veranderen van functie naargelang het toestel dat u met de Afstandsbediening bedient. De huidige functie wordt op het tastscherm net boven de knop weergegeven. De functie kan een IR (infrarood) commando zijn dat wordt verstuurd of een sprong naar een specifieke pagina van een toestel.

IR-commando's



Toestelpagina's



### Gebruik van de snelknoppen

U kan de functies Mute (geen geluid), Channel (kanaal) en Volume op elk moment inschakelen, zelfs zonder het tastscherm aan te zetten.

## 4. De instellingen configureren

De meeste kenmerken van de Afstandsbediening kunnen aangepast worden aan uw wensen.

### 1 Houd het Afstandsbediening-pictogram gedurende enkele seconden ingedrukt.

Het eerste configuratiepaneel verschijnt. U kan het tweede en derde configuratiepaneel oproepen met behulp van de bladerknoppen.

### 2 Druk op de knop van de instelling die u wenst te configureren.

De knop wordt zwart.

### 3 Gebruik de knoppen Links en Rechts om de instelling te configureren.

## Eerste stappen

### Eerste configuratiepaneel

<b>Instelling</b>	<b>Functie</b>	<b>Configureren</b>
<b>Battery</b> (batterij)	Toont het niveau van de batterijen.	
<b>Klok</b>	Schakelt de klok aan en uit. U kan kiezen tussen een 12- of 24-uurs aanduiding.	Druk enkele malen op de klok.
<b>Tijd</b>	Klok instellen.	Druk op de tijdknop en gebruik de knoppen Links en Rechts om de tijd in te stellen.
<b>Dag</b>	Dag instellen.	Druk op de dagknop en gebruik de knoppen Links en Rechts om de dag in te stellen.
<b>LCD</b> (LCD-scherm)	Bepaalt hoelang het tastscherm aan blijft.	Druk op de LCD-knop en gebruik de knoppen Links en Rechts.
<b>LCD Light</b> (licht LCD-scherm)	Bepaalt hoelang de achtergrondverlichting van het tastscherm aan blijft.	Druk op de LCD Light-knop en gebruik de knoppen Links en Rechts.
<b>Button Light</b> (lichtknop)	Bepaalt hoelang de achtergrondverlichting van de snelknoppen en van de knoppen Links/Rechts aan blijft.	Druk op de Button Light-knop en gebruik de knoppen Links en Rechts.

## Eerste stappen

### Tweede configuratiepaneel

Instelling	Functie	Configureren
<b>Level</b> (niveau)	Schakelt de achtergrondverlichting altijd aan of uit wanneer het tastscherm geactiveerd wordt. <b>Opmerking:</b> Wanneer u opteert voor altijd uit, kan u de achtergrondverlichting enkel inschakelen door op de knop van de achtergrondverlichting te drukken.	Altijd aan: Druk op de knop Level en plaats de aanwijzer in de linkerhelft van de aanwijzingsbalk met behulp van de knop Links. Altijd uit: Druk op de knop Level en plaats de aanwijzer in de rechterhelft van de aanwijzingsbalk met behulp van de knop Rechts.
<b>Mode Menu</b>	Verbergt of toont de Mode-knop.	Druk op de Mode Menu-knop.
<b>Touch</b> (geluidssignaal tastscherm)	Regelt of schakelt het geluidssignaal van het tastscherm uit.	Druk enkele malen op de Touch-knop.
<b>Button</b> (knop)	Regelt of schakelt het geluidssignaal van de knoppen Links/Rechts en van de snelknoppen uit.	Druk enkele malen op de Button-knop.
<b>Calibrate</b> (ijken)	Ijkt het tastscherm.	Druk op de Calibrate-knop en volg de instructies op het scherm.
<b>Revert</b> (terugkeren)	Zet de Afstandsbediening terug in de fabrieksconfiguratie.	Druk op de Revert-knop en volg de instructies op het scherm.

### Derde configuratiepaneel

Dit paneel bevat technische informatie over uw Afstandsbediening.

#### Setup Mode verlaten

■ Druk op het Setup label op het Afstandsbediening-pictogram.

# Haal het beste uit uw afstandsbediening

## 1. Inleiding

*De Afstandsbediening is voorgeprogrammeerd voor alle toestellen die in staat zijn RC5 en RC-6 infraroodsignalen te decoderen. Alle Philips en Marantz toestellen, evenals verscheidene toestellen van andere fabrikanten, voldoen aan deze vereiste.*

*De kracht van de afstandsbediening schuilt in de mogelijkheid om haar functionaliteit aanzienlijk uit te breiden door, bijvoorbeeld, het programmeren van bijkomende functies, het toevoegen van extra toestellen, het opnemen van macro's en het aanpassen van de verschillende interfaces en schermen volgens uw eigen smaak of behoefte.*


### Werken met Modes

Wanneer u uw toestellen bedient, bevindt de Afstandsbediening zich in Use mode. Voor alle andere acties (bijvoorbeeld: knoppen programmeren, macro's aanmaken, toestellen toevoegen, enzovoort) moet u naar de overeenstemmende modus schakelen:

<b>USE</b>	Toestellen bedienen.
<b>LEARN</b>	Commando's leren van andere toestellen.
<b>EDIT</b>	Macro's opnemen en timers instellen.
<b>LABEL</b>	Knoppen en commando's benoemen.
<b>ADD</b>	Nieuwe toestellen toevoegen.
<b>DEL</b>	Knoppen, toestellen en macro's verwijderen.
<b>MOVE</b>	Volgorde van menu-opties wijzigen.

## Haal het beste uit uw afstandsbediening


### **Overschakelen naar een andere modus**

- 1 Druk op de Mode-knop  onderaan het tast scherm.  
Het Mode-menu verschijnt.
- 2 Druk op de modus die u wenst te gebruiken.  
De naam van de actieve modus verschijnt op het Afstandsbediening-pictogram.  
U kan nu in de geselecteerde modus werken.

*Opmerking* Als er een label op het scherm staat, kan u het Mode-menu ook oproepen door op het label te drukken.

### **Het Mode-menu verbergen**

Om te verhinderen dat u per ongeluk wijzigingen aanbrengt aan de interface en de commando's van uw Afstandsbediening, kan u het Mode-menu ook verbergen:


- 1 Controleer of de Afstandsbediening in Use mode staat.
- 2 Houd het Afstandsbediening-pictogram gedurende enkele seconden ingedrukt.  
Het eerste configuratiepaneel verschijnt.
- 3 Blader door naar het tweede configuratiepaneel.
- 4 Druk op de Mode Menu-knop.  
Er verschijnt een kruisje over het mode menu pictogram.
- 5 Druk op .  
De Afstandsbediening schakelt terug naar Use mode. De Mode-knop is nu niet meer zichtbaar.

## Haal het beste uit uw afstandsbediening

### 2. Knoppen programmeren

---

U kan de commando's van de Afstandsbediening programmeren door infraroodsignalen van uw bestaande afstandsbedieningen uit te zenden naar het "leeroog" van uw Afstandsbediening. Hiertoe plaatst u de Afstandsbediening en de originele afstandsbediening van het toestel op een vlak oppervlak, 15 tot 20 cm van elkaar verwijderd.

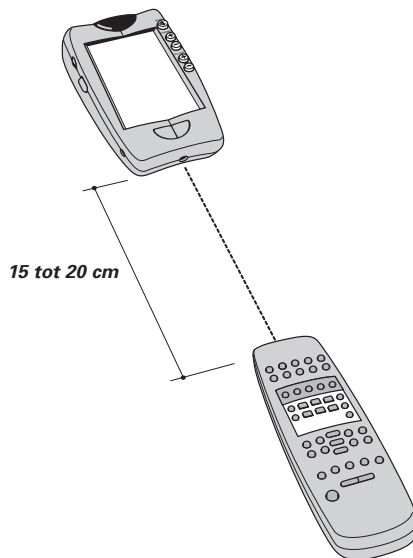


U kan de volgende elementen programmeren: knoppen van het bedieningspaneel, opties uit het Device menu, snelknoppen en de knoppen Links/Rechts.

Knoppen uit het Home menu kan u niet rechtstreeks programmeren. U dient deze te programmeren vanuit het Device menu (zie p. 16).

De Afstandsbediening beschikt ook over lege bedieningspaneelknoppen die u kan programmeren en benoemen of hernoemen, net zoals de bestaande knoppen. Deze knoppen zijn enkel zichtbaar in Learn en Label mode en verschijnen zonder of met label (bedoeld voor een specifieke functie). U ziet dan ook de voorheen verwijderde knoppen: deze kan u herstellen door ze opnieuw te programmeren of u kan ze hergebruiken voor andere commando's.


## Haal het beste uit uw afstandsbediening

### Bedieningspaneelknoppen programmeren

- 1 Ga naar de bedieningspaneelknoppen die u wenst te programmeren.
- 2 Schakel naar Learn mode door middel van de Mode-knop .  
Er verschijnen bijkomende lege knoppen: u kan deze programmeren en van een label voorzien, net zoals bestaande knoppen.
- 3 Richt de originele afstandsbediening van het toestel naar het 'leeroog' van de Afstandsbediening zoals aangegeven op pagina 15.
- 4 Druk op de Afstandsbedieningsknop die u wenst te programmeren.  
De knop begint te flikkeren.
- 5 Houd de overeenstemmende knop op de originele afstandsbediening van het toestel ingedrukt.  
Als de Afstandsbediening het commando aangeleerd heeft, flinkt de melding OK op het Afstandsbediening-pictogram. U kan de knop loslaten.  
  
Als de Afstandsbediening het commando niet heeft kunnen aanleren, hoort u een kort geluidssignaal en verschijnt de melding FAIL op het Afstandsbediening-pictogram.
- 6 Programmeer eventueel de andere knoppen zoals aangegeven en hernoem ze indien nodig (zie p. 18).
- 7 Keer terug naar Use mode door middel van de Mode-knop.

### Opties uit het Device menu programmeren

*Opmerking* Wanneer u een commando programmeert en toekent aan een element uit het Device-menu, wordt dit commando automatisch toegekend aan de overeenstemmende knop in het menu Home.

- 1 Controleer of de toestel-tab actief is.  
De toestel-tab is actief wanneer de naam van een toestel op het scherm verschijnt.
- 2 Schakel naar Learn mode door middel van de Mode-knop .
- 3 Richt de originele afstandsbediening van het toestel naar het 'leeroog' van de Afstandsbediening.



## Haal het beste uit uw afstandsbediening

- 4 Druk op de toestel-tab om het Device menu te openen.
- 5 Houd de knop Links of Rechts van de Afstandsbediening ingedrukt en druk op het toestel dat u wenst te programmeren.  
Zelfs wanneer u het actieve toestel wenst te programmeren, moet u dit aanduiden in het Device menu.  
Het label device op het Afstandsbediening-pictogram begint te flikkeren.
- 6 Houd de overeenstemmende knop op de originele afstandsbediening van het toestel ingedrukt.  
Als de Afstandsbediening het commando aangeleerd heeft, flakkert de melding OK op het Afstandsbediening-pictogram. U kan de knop loslaten.  
  
Als de Afstandsbediening het commando niet heeft kunnen aanleren, hoort u een kort geluidssignaal en verschijnt de melding FAIL op het Afstandsbediening-pictogram.
- 7 Programmeer eventueel nog andere opties en keer terug naar Use mode door middel van de Mode-knop.


### De snelknoppen en de knoppen Links/Rechts

#### programmeren

De snelknoppen en de knoppen Links/Rechts kan u programmeren met een globale functie of met toestel specifieke functies. Knoppen met een globale functie voeren altijd hetzelfde commando uit, ongeacht welk toestel actief is. Knoppen met toestel specifieke functies voeren verschillende commando's uit, naargelang het toestel dat actief is. Bijvoorbeeld: de knop Links is het Play-commando (afspelen) wanneer de videorecorder het actieve toestel is.

*Opmerking*      *Toestel specifieke functies hebben voorrang op globale functies. Als u bijvoorbeeld de Volume-knoppen globaal programmeert, maar u aan deze knoppen een specifieke functie toekent voor de tuner, zal het specifieke commando worden uitgevoerd wanneer de tuner het actieve toestel is.*

#### Een knop globaal programmeren

- 1 Druk op de Home menu knop .

## Haal het beste uit uw afstandsbediening

- 2 Volg de instructies 2 tot 7 onder "Bedieningspaneelknoppen programmeren" op pagina 16. In plaats van op een knop op het tastscherm te drukken, drukt u op de knop die u wenst te programmeren.  
Het label van de knop die u heeft ingedrukt (bvb. chan+ of left) begint te flikkeren op het Afstandsbediening-pictogram.

### **Een knop toestelspecifiek programmeren**

- 1 Schakel naar het toestel waarvoor u de knop wenst te programmeren.
- 2 Volg de instructies 2 tot 7 onder "Bedieningspaneelknoppen programmeren" op pagina 16. In plaats van op een knop op het tastscherm te drukken, drukt u op de knop die u wenst te programmeren.  
Het label van de knop die u heeft ingedrukt (bvb. chan+ of left) begint te flikkeren op het Afstandsbediening-pictogram.


## 3. Knoppen en menu-opties benoemen

---


U kan de volgende elementen een label geven (benoemen):  
bedieningspaneelknoppen, opties uit het Device menu, macro's, macrogroepen en de knoppen Links/Rechts.

U kan de knoppen uit het Home menu niet rechtstreeks benoemen. Deze moet u benoemen via het Device menu (zie p. 20).

### **Een knop benoemen**


- 1 Ga naar het paneel dat de knop bevat die u wenst te benoemen.
- 2 Schakel naar Label mode door middel van de Mode-knop .
- 3 Druk op de knop die u wenst te benoemen.  
Op het scherm verschijnt een mini-toetsenbord met "virtuele auto-zoom".  
De knop die u wenst te benoemen verschijnt boven het toetsenbord.

## Haal het beste uit uw afstandsbediening

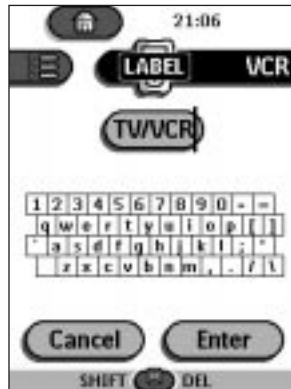

### 4 Editeer het label van de knop.

- Om een teken te wissen, drukt u op de knop Rechts.
- Om een teken in te voeren, raakt u het toetsenbord aan op een plaats dichtbij het teken dat u wenst te gebruiken.  
De zoom-functie van het toetsenbord treedt in werking, zodat u het teken kan aanvoelen dat u wenst in te voeren.

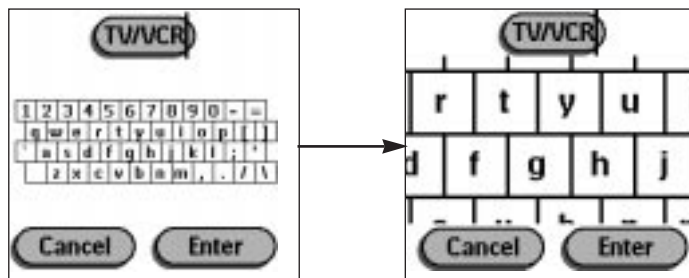

Nadat u op het teken heeft gedrukt, keert het toetsenbord terug naar normale grootte. Herhaal deze bewerking voor elk teken dat u wenst in te voeren.

*Opmerking* U kan terug uitzoomen zonder een teken in te voeren door op de knop Rechts te drukken (met het label Zoom).

- Om hoofdletters of symbolen in te voeren, drukt u op de knop Links tot het gewenste toetsenbord verschijnt.

## Haal het beste uit uw afstandsbediening

- 5 Druk op Enter (bevestigen) om het ingevoerde label te bewaren en terug te keren naar het vorige paneel.  
-of-  
Druk op Cancel (annuleren) op terug te keren naar het vorige paneel zonder het label te bewaren.
- 6 Benoem alle knoppen die u wenst en keer terug naar Use mode door middel van de Mode-knop.

### Een menu-optie benoemen


- 1 Schakel naar Label mode door middel van de Mode-knop .
- 2 Druk op de toestel-tab om het Device menu te openen.
- 3 Houd de knop Links of Rechts van de Afstandsbediening ingedrukt en druk op het toestel dat u wenst te programmeren.  
Zelfs wanneer u het actieve toestel wenst te programmeren, moet u dit aanduiden in het Device menu.
- 4 Volg de instructies 4 tot 6 onder "Een knop benoemen" op pagina 19.

## 4. Toestellen toevoegen en verplaatsen

---

### Toestellen toevoegen

Als u over een toestel beschikt dat niet in het Device menu is opgenomen, kan u dit toevoegen aan uw Afstandsbediening.  
U kan toestellen niet rechtstreeks toevoegen aan het Home menu. U moet deze toevoegen via het Device menu.

- 1 Controleer of de toestel-tab actief is.  
De toestel-tab is actief als de naam van een toestel op het scherm verschijnt.
  - 2 Schakel naar Add mode door middel van de Mode-knop .
- De Afstandsbediening toont de volgende keuzes:

## Haal het beste uit uw afstandsbediening

- Create New Device (nieuw toestel creëren): kies deze optie om een volledig nieuw toestel toe te voegen.
- Copy Existing Device (bestaand toestel kopiëren): kies deze optie om een toestel te kopiëren dat reeds is voorzien in het Device menu (bijvoorbeeld, voor een tweede TV-toestel).
- Restore Deleted Device (verwijderd toestel herstellen): kies deze optie om een toestel dat u uit het menu heeft verwijderd te herstellen.

### 3 Druk op het toestel dat u wenst toe te voegen in het Device menu.

*Opmerking Als het toestel dat u wenst toe te voegen niet beschikbaar is, kies dan een gelijkaardig toestel. U kan dit dan later aan uw wensen aanpassen.*

U kan het toestel aan de Afstandsbediening toevoegen met of zonder RC-codes.

- Create with RC-codes (aanmaken met RC-codes): kies deze optie indien u denkt dat het nieuwe toestel in staat is RC-codes te decoderen. Het nieuwe toestel wordt dan toegevoegd met bedieningsknoppen.
- Don't add RC-codes (geen RC-codes toevoegen): indien u deze optie kiest, wordt het nieuwe toestel toegevoegd zonder bedieningsknoppen. U kan deze dan later programmeren zoals aangegeven onder "Bedieningspaneelknoppen programmeren" op pagina 16.

### 4 Druk op de knop van uw keuze.

Het nieuwe toestel wordt automatisch weergegeven in Use mode.

## Menu-opties verplaatsen

U kan de volgorde van de Device menu-opties en van de Macro menu-opties wijzigen. Wijzigingen die u in het Device menu aanbrengt worden automatisch doorgevoerd in het Home menu.

### 1 Controleer of de toestel-tab actief is.

-of-

Controleer of de macro-tab actief is.

De toestel- of macro-tab is actief wanneer de naam van een toestel of een macro op het scherm verschijnt.

### 2 Schakel naar Move mode door middel van de Mode-knop .

De Afstandsbediening geeft het menu weer.

### 3 Druk op de menu-optie van uw keuze.

De menu-optie licht op.

## Haal het beste uit uw afstandsbediening

- 4 Gebruik de knoppen Links en Rechts om de menu-optie naar boven of naar beneden te verplaatsen.
- 5 Druk op Accept (aanvaarden) om de wijzigingen op te slaan.  
U keert terug naar Use mode.

## 5. Verwijderen en herstellen

### Verwijderen

U kan bedieningspaneelknoppen verwijderen evenals commando's toegewezen aan snelknoppen of aan een knop Links/Rechts.

U kan ook opties uit het Device menu en het Macro menu verwijderen.

Knoppen uit het Home menu kan u niet rechtstreeks verwijderen. Deze moet u verwijderen via het Device menu.

#### **Knoppen of knoppencommando's verwijderen**

*Opmerking* Knoppen zonder rand kan u niet verwijderen. U kan deze knoppen enkel verbergen door het label te verwijderen (zie "Een knop benoemen" op pagina 18).


seek

- 1 Schakel naar Delete mode (verwijderen) door middel van de Modeknop .
- 2 Druk op de knop die u wenst te verwijderen.
- 3 Druk op Delete Button Action (knopcommando verwijderen). Het resultaat is afhankelijk van het element dat u verwijdert:
  - Bedieningspaneelknop: de knop verdwijnt van het scherm.
  - Commando toegewezen aan de knop Links of Rechts: het overeenstemmende label verdwijnt van het scherm.
  - Snelknop: de knop is niet meer beschikbaar.

## Haal het beste uit uw afstandsbediening

- 4 Verwijder alle gewenste elementen en keer terug naar Use mode door middel van de Mode-knop.

### **Opties uit het Device of Macro menu verwijderen**

- 1 Schakel naar Delete mode door middel van de Mode-knop .
- 2 Ga naar de menu-optie die u wenst te verwijderen.  
Als u het Device menu heeft geopend, verandert de naam van de knop Links in Device (toestel) en deze van de knop Rechts in Action (actie).  
Als u het Macro menu heeft geopend, verandert de naam van de knoppen Links en Rechts in Group (groep).
- 3 Houd de knop Links of Rechts ingedrukt naargelang het element dat u wenst te verwijderen:
  - Knop Links genoemd Device: om een toestel te verwijderen uit het Device menu.
  - Knop Rechts genoemd Action: om een actie te verwijderen toegewezen aan een optie uit het Device menu.
  - Knop Links genoemd Group: om een macrogroep te verwijderen.
- 4 Druk op de menu-optie die u wenst te verwijderen.
- 5 Druk op Delete Device (toestel verwijderen) of op Delete Macro Group (macrogroep verwijderen).  
Het toestel (en de hieraan verbonden knop uit het Home menu) of de macrogroep (met inbegrip van de macro's) worden verwijderd.
- 6 Verwijder alle gewenste elementen en keer terug naar Use mode door middel van de Mode-knop.


### **Herstellen**

Wanneer u een bedieningspaneelknop of een menu-optie heeft verwijderd, is de knop of de optie niet langer zichtbaar in Use mode. De knop of de optie blijft wel in het geheugen van de Afstandsbediening zodat u deze steeds kan herstellen in Edit mode.

Commando's die zijn toegewezen aan snelknoppen of aan de knoppen Links/Rechts kan u niet herstellen. U moet deze opnieuw programmeren zoals aangegeven in het onderdeel "De snelknoppen en de knoppen Links/Rechts programmeren" op pagina 17.

## Haal het beste uit uw afstandsbediening

### Bedieningspaneelknoppen

- 1 Schakel naar Edit mode door middel van de Mode-knop .  
De verwijderde knoppen worden zichtbaar.
- 2 Volg de instructies 3 tot 7 onder "Bedieningspaneelknoppen programmeren" op pagina 16.  
De knop wordt hersteld.

### Opties uit het Device menu of het Macro menu

- 1 Controleer of de toestel-tab of de macro-tab actief is.  
De toestel- of macro-tab is actief als de naam van een toestel of een macro op het scherm wordt weergegeven.
- 2 Schakel naar Add mode (toevoegen) door middel van de Mode-knop .
- 3 Druk op Restore Deleted Device (verwijderd toestel herstellen) of op Restore Deleted Group (verwijderde groep herstellen).  
De verwijderde menu-opties worden zichtbaar.
- 4 Druk op de optie die u wenst te herstellen.  
De opties worden hersteld en u keert terug naar Use mode.

*Opmerking* Enkel de macrogroep zelf wordt hersteld en niet de macro's die de groep bevatte.

## 6. Macro's aanmaken en timers instellen

Met een macro kan u een reeks infraroodcommando's versturen door op één enkele knop te drukken.


Met een timer kan u een toestel activeren op een door u gekozen tijdstip. Volg de instructies op pagina 27.

*Opmerking* Om een macro op te nemen of een timer in te stellen moet er ten minste één macro- of timergroep beschikbaar zijn in het Macro menu. Volg de instructies op pagina 29 om dergelijke groepen aan te maken.




## Haal het beste uit uw afstandsbediening

### Macro's opnemen

- 1 Druk op de Macro menu-knop .
- 2 Open het Macro menu en selecteer een macrogroep.



- 3 Schakel naar Edit mode door middel van de Mode-knop .  
Er verschijnen lege macroknoppen in het macro-bedieningspaneel.
- 4 Druk op de knop waaraan u uw macro wenst te koppelen.
- 5 Voer de reeks commando's in die u wenst op te nemen.  
U kan naar om het even welk bedieningspaneel gaan, net zoals u zou doen in Use mode.
- 6 Druk op de Macro menu-knop.  
De inhoud van de macro verschijnt op het scherm. Nu kan u de macro afspelen, editeren of sluiten.
- 7 Druk op de knop Links om de macro te sluiten.  
Er verschijnt een bevestigingsscherm waarin u de macro kan bewaren of annuleren.
- 8 Druk op Save (bewaren) en ken een label toe aan de macro.  
De macro is nu klaar voor gebruik.

U kan twee bijkomende commando's opnemen in een macro:

## Haal het beste uit uw afstandsbediening

### **Source switching (schakelen tussen bronnen)**


Om een Device menu-optie op te nemen met een source switching commando (schakelen tussen bronnen): open het Device menu, houd de knop Rechts (met het label Action) ingedrukt en druk op het toestel waarnaar u wenst over te schakelen.

### **Eindigen met een bedieningspaneel voor een toestel**

Om een macro te eindigen met de weergave van een toestel: open het Device menu, houd de knop Links ingedrukt (met het label Device) en druk op het gewenste toestel.

## Macro's editeren

Alle macro's die u heeft opgenomen kan u ook editeren.





- 1 Open de macrogroep die de te editeren macro bevat.
- 2 Schakel naar Edit mode door middel van de Mode-knop .
- 3 Druk op de macro die u wenst te editeren.  
De inhoud van de macro verschijnt op het scherm.



- 4 Editeer de macro.  
U kan de opgesomde commando's verplaatsen of verwijderen, of nieuwe commando's opnemen.  
U kan ook vertragingen toevoegen aan de macro (bijvoorbeeld om een korte pauze in te voeren tussen het inschakelen van een toestel en het verzenden van commando's zodat het toestel eerst kan opwarmen):



- 1 Druk op Delay (vertraging).


## Haal het beste uit uw afstandsbediening

- 2 Druk op  of  om de vertraging te verlengen of in te korten.
- 3 Gebruik de pijltjesknoppen  en  om de vertraging naar de juiste positie te verplaatsen.
- 5 Druk op de knop Links om de macro te sluiten.  
Er verschijnt een bevestigingsscherm waarin u de macro kan bewaren of annuleren.
- 6 Druk op Save.  
De macro is nu klaar voor gebruik.

### Timers instellen

Om een toestel in te schakelen op het tijdstip van uw keuze, kan u de timer instellen.

- 1 Druk op de Macro menu-knop .
- 2 Open het Macro menu en selecteer een timergroep.
- 3 Schakel naar Edit mode door middel van de Mode-knop .  
Er verschijnen lege timerknoppen in het bedieningspaneel van de timer.
- 4 Druk op de knop waarvoor u een timer wenst in te stellen.  
Het eerste timer-configuratiepaneel verschijnt. Hierin kan u de starttijd instellen.

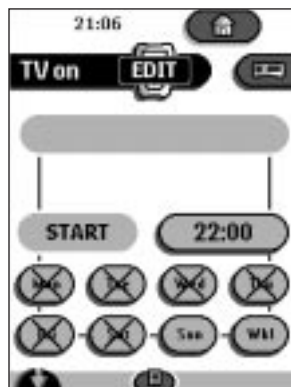


## Haal het beste uit uw afstandsbediening

- 5 Voer het commando in dat de timer moet uitvoeren.**  
Een timer kan een enkelvoudig IR-commando bevatten of een macro.  
U kan naar om het even welk bedieningspaneel gaan, net zoals u zou doen in Use mode.
- 6 Druk op de klok-knop en stel de starttijd in met behulp van de knoppen Links/Rechts.**
- 7 Druk op één of meerdere dag-knoppen om dagen te selecteren of te deselecteren voor de timer.**  
U kan kiezen om de timer wekelijks uit te voeren.
- 8 Blader verder naar het tweede timer-configuratiepaneel. Hierin kan u de eindtijd instellen.**
- 9 Voer het commando in dat de timer moet uitvoeren.**
- 10 Druk op de klok-knop en stel de eindtijd in met behulp van de knoppen Links/Rechts.**
- 11 Druk op de knop Links om de timer te sluiten.**  
Er verschijnt een bevestigingsscherm waarin u de timer kan bewaren of annuleren.
- 12 Druk op Save.**  
De timer wordt geactiveerd.

*Opmerking De timer werkt alleen als het zendoog van de Afstandsbediening naar het bediende toestel gericht is en er zich geen obstakels bevinden op het pad van de infrarood signalen.*

### Timers editeren

Elke timer die u heeft ingesteld kan u ook editeren.

- 1 Open de timergroep van de betreffende timer.**
- 2 Schakel naar Edit mode door middel van de Mode-knop .**
- 3 Druk op de timer die u wenst te editeren.**  
De inhoud van de timer verschijnt op het scherm.

## Haal het beste uit uw afstandsbediening

**4** Editeer de timer.

**5** Druk op de knop Links om de timer te sluiten.

Er verschijnt een bevestigingsscherm waarin u de timer kan bewaren of annuleren.

**6** Druk op Save.

De timer is geëditeerd.

### Macro's en timers in groepen onderbrengen

U kan zoveel macro- en timergroepen aanmaken als u wenst. Elke groep kan tot 25 macro's of timers bevatten.

**1** Open een macro- of timergroep.

**2** Schakel naar Add mode door middel van de Mode-knop .

U kan een nieuwe groep aanmaken, een bestaande groep kopiëren of een eerder verwijderde groep herstellen.

- Create a new group (een nieuwe groep aanmaken): u kan een nieuwe groep toevoegen waarin u nieuwe macro's kan opnemen.
- Copy an existing group (een bestaande groep kopiëren): u kan een bestaande groep kopiëren en deze gebruiken voor nieuwe macro's.
- Restore a previously deleted group (een verwijderde groep herstellen): u kan een verwijderde groep herstellen en de macro's ervan opnieuw gebruiken.

**3** Druk op Create Timer Group (timergroep aanmaken) of op Create Macro Group (macrogroep aanmaken).


## Haal het beste uit uw afstandsbediening

### 7. ProntoEdit

Als u uw Afstandsbediening nog verder wenst te personaliseren dan mogelijk is met de standaard programmeerfuncties, is ProntoEdit de tool die u nodig heeft. ProntoEdit is een softwarepakket dat speciaal werd ontworpen voor de Afstandsbediening. U kan het downloaden vanaf de site <http://www.pronto.philips.com>.

Met ProntoEdit kan u:

- nieuwe configuraties uploaden en downloaden van en naar uw Afstandsbediening. Hiervoor heeft u de seriële kabel nodig die wordt meegeleverd met uw Afstandsbediening;

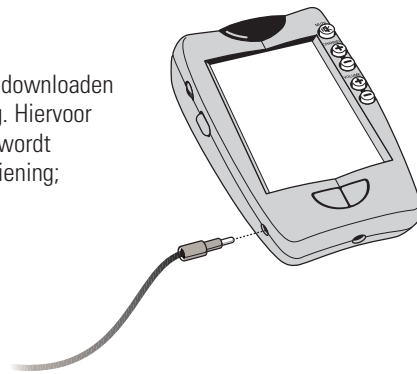


- bedieningspanelen, toestellen en commando's toevoegen, verwijderen, wijzigen en verplaatsen om het even waar op het tastscherm;
- configuratiebestanden, codes of toestellen bewaren, kopiëren en delen met andere afstandsbedieningen;
- voorbeelden bekijken van nieuwe configuratiebestanden op de ProntoEmulator. Zo kan u controleren hoe de interface van de Afstandsbediening eruit zal zien.



## Haal het beste uit uw afstandsbediening

- nieuwe afbeeldingen importeren om nieuwe knoppen en ontwerpen aan te maken;
- configuratiebestanden personaliseren om het gebruik van uw Afstandsbediening te optimaliseren.

Eens u vertrouwd bent met ProntoEdit, kan u resultaten bekomen zoals:

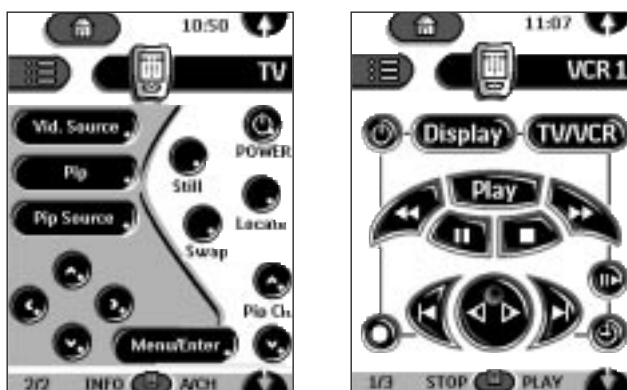

### ■ **Systemvereisten**

- PC
- Windows 95/98 of NT 4.0
- 16 MB RAM-geheugen
- 16 MB vrije ruimte op de harde schijf
- Vrije seriële poort

# Problemen oplossen

## Algemene problemen

### ***Er verschijnt niets meer op het scherm***

- Druk op het scherm om te controleren of de Afstandsbediening aan staat.
- Stel de contrastregeling bij aan de linkerkant van de Afstandsbediening.
- Controleer of de batterijen correct in het toestel geplaatst zijn.
- Installeer nieuwe batterijen of herlaad de battery pack in het laadstation.

### ***Het scherm is te licht of te donker***

- Stel de contrastregeling bij aan de linkerkant van de Afstandsbediening.

### ***De Afstandsbediening schakelt zichzelf uit***

- Dit is een kenmerk van de Afstandsbediening om energie te besparen. U kan de tijd dat de Afstandsbediening ingeschakeld blijft alvorens zichzelf uit te schakelen regelen in Settings (instellingen) (zie p. 10).

### ***De toestellen reageren niet op de commando's van de Afstandsbediening***

- Controleer of de Afstandsbediening zich in Use mode bevindt (zie p. 6).
- Controleer of het zendoog van de Afstandsbediening gericht is naar het toestel dat u wenst te bedienen.
- Controleer of het Low Battery pictogram (zwakke batterij) flikkert. Is dit het geval, vervang dan de batterijen of herlaad de battery pack.
- Controleer of de knop die u probeert te gebruiken correct geprogrammeerd is (zie p. 16).
- Controleer of uw toestel in staat is om RC-5 of RC-6 infraroodsignalen te ontvangen. Doorgaans vindt u deze informatie in de documentatie van uw toestel.

### ***De Afstandsbediening geeft 4 korte geluidssignalen na het installeren van de batterijen***

- Gebruik ProntoEdit om de software van uw Afstandsbediening te updaten (ProntoEdit > Tools > Update).

## Problemen in verband met het programmeren

### ***De knoppen zenden de verkeerde commando's uit***

- Controleer of de knop globaal of toestel specifiek geprogrammeerd is (zie p. 17).

### ***De macro's werken niet***

- Controleer of het zendoog van de Afstandsbediening steeds naar het toestel gericht is terwijl de macro wordt uitgevoerd.



- Voeg vertragingen in zodat het toestel voldoende kan opwarmen (zie p. 26).
- Controleer of u geen inactieve knoppen in uw macro heeft opgenomen.
- Controleer of u de knoppen niet opnieuw heeft geprogrammeerd. Macro's slaan geen commando's op maar knoppen. Als u een knop herprogrammeert, voert de macro het nieuwe commando uit dat aan de knop werd toegewezen.

### **Het TV-beeld verdwijnt of de ingangsbron verandert**

- Mogelijkerwijze is de Device menu-optie geprogrammeerd om de ingangsbron te wijzigen. Bedien het toestel zonder de ingangsbron te beïnvloeden (zie p. 9).

### **De Afstandsbediening weigert om commando's te editeren, te benoemen of te verwijderen**

- Als het label locked (vergrendeld) op het Afstandsbediening-pictogram verschijnt, betekent dit dat de bedieningspanelen voor de toestellen werden vergrendeld om accidentele wijzigingen te voorkomen. U kan dan geen commando's wijzigen of verwijderen voor dit toestel.
- Controleer of uw toestellen geplaatst zijn zoals aangegeven op pagina 15. Programmeer de Afstandsbediening niet onder fel fluorescerend licht: dit kan de infraroodsignalen verstoren.
- Controleer of de knop die u wenst te editeren over een rand beschikt. Knoppen zonder randen kan u niet programmeren.

### **De Afstandsbediening weigert te schakelen tussen de verschillende modi**

- Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, laat de Afstandsbediening niet toe om over te schakelen naar modi waarmee u de afstandsbediening kan personaliseren. Hierdoor wordt verhinderd dat gepersonaliseerde instellingen verloren gaan. Vervang de batterijen of herlaad de battery pack (zie p. 3).

### **Het geheugen van de Afstandsbediening is bijna vol**

- De Afstandsbediening geeft een bericht weer dat er geheugenruimte vrijgemaakt wordt. De Afstandsbediening doet dit door groepen toestellen, macro's en timers die u heeft verwijderd, permanent uit het geheugen te wissen.

*Waarschuwing Het vrijmaken van geheugenruimte neemt 10 minuten of langer in beslag. Verwijder nooit de batterijen terwijl de Afstandsbediening bezig is met het vrijmaken van geheugenruimte. Dit kan het configuratiebestand immers beschadigen en het verlies van gepersonaliseerde commando's veroorzaken.*

## Troubleshooting

### **Het configuratiebestand is corrupt**

- Wanneer dit erg onwaarschijnlijke probleem zich voordoet, moet u terugkeren naar de originele configuratie. Al uw gepersonaliseerde commando's, toestellen en macro's gaan dan verloren en u zal deze later opnieuw moeten programmeren op uw Afstandsbediening.

### **Foutmeldingen**

- Gelieve uw verkoper of de klantendienst van Philips te contacteren wanneer één van de onderstaande foutmeldingen op het scherm van de Afstandsbediening verschijnt:
  - Can't open configuration file (configuratiebestand kan niet geopend worden)
  - Configuration file error (fout in configuratiebestand)
  - No configuration file found (kan geen configuratiebestand vinden)
  - Invalid configuration file version (ongeldige versie configuratiebestand)

## **Problemen in verband met het herladen**

### **De batterijen laden niet op**

- Controleer of u het herlaadbare battery pack gebruikt dat meegeleverd is met het laadstation, en niet de AA batterijen.

### **Het verklikkerlampje flinkt**

- Controleer of de contacten van het laadstation zuiver zijn en vrij van obstructies.
- Controleer of de Afstandsbediening correct op het laadstation geplaatst is.
- Controleer of de battery pack correct geïnstalleerd is in uw Afstandsbediening (zie p. 4)

**Kan ik een knop programmeren zodat deze meer dan één commando uitvoert?**

Neen, dit is niet mogelijk. U kan wel een macro aanmaken die een reeks commando's uitvoert (zie p. 24).

**Hoe programmeer ik source switching (schakelen tussen bronnen)?**

Zie "Opties uit het Device menu programmeren" op pagina 16.


**Hoe kan ik knoppen in Home-panels editeren, benoemen of verwijderen?**

Dit doet u via de Device menu-opties. Alle wijzigingen die u aanbrengt worden automatisch doorgevoerd in het Home menu.

**Hoe kan ik de Afstandsbediening resetten?**

Normaal gesproken hoeft u dit nooit te doen. Als het scherm van de Afstandsbediening blokkeert of u een abnormale werking constateert, kan het evenwel nodig zijn om de Afstandsbediening te resetten. U verliest dan alle opgeslagen commando's of macro's.

- Druk voorzichtig met een paperclip of een scherp potlood op de reset-knop op de achterkant van de Afstandsbediening. De Afstandsbediening start opnieuw op en geeft een geluidssignaal om aan te geven dat zij klaar is voor gebruik.

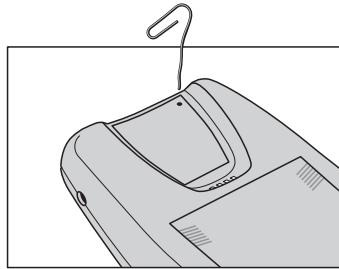

**Hoe kan ik terugkeren naar de originele configuratie?**

Wanneer u terugkeert naar de originele configuratie, worden alle toestellen en commando's van de Afstandsbediening hersteld naar de fabrieksinstellingen. Dit betekent dat alle geprogrammeerde commando's, knoppen of macro's permanent verloren zijn. Normaal gesproken hoeft u echter nooit terug te keren naar de originele configuratie.

- 1 Houd het Afstandsbediening-pictogram gedurende enkele seconden ingedrukt.

Het eerste configuratiepaneel verschijnt.

## FAQ

2 Blader door naar het tweede configuratiepaneel.

3 Druk op de Revert-knop.

4 Druk op Revert om uw keuze te bevestigen.

### ***Hoe kan ik het tastscherm ijken?***






























De Afstandsbediening is geijkt bij het verlaten van de fabriek. Normaal gesproken hoeft u het toestel dus niet zelf te ijken. Het is mogelijk dat de Afstandsbediening een bericht weergeeft dat u uitnodigt om het tastscherm te ijken. Wanneer dit bericht verschijnt, doet u het volgende:

U ziet de instructie "Touch TOP LEFT corner" (raak de LINKERBOVENHOEK aan).






























1 Raak het scherm met een bot potlood aan, zo dicht mogelijk bij de linkerbovenhoek.

2 Raak het scherm met een bot potlood aan, zo dicht mogelijk bij de rechterbovenhoek.

## Overzicht van de symbolen

	Pauze
	Stop
	Normale werking; normale snelheid
	Normale werking; normale snelheid
	Snelle werking; hoge snelheid
	Snelle werking; hoge snelheid
	Trage werking; trage snelheid
	Trage werking; trage snelheid
	Ejecteren
	Opnemen, algemeen
	Toets
	Bladeren
	Stilstaand beeld
	Looprichting band
	Volgende opname
	Vorige opname
	Snel voorwaarts spoelen naar index
	Terugspoelen tot index
	Beeld per beeld, algemeen
	Beeld per beeld, algemeen
	Ondertiteling
	Afbeelding annuleren
	Beeld-in-beeld modus
	Menu
	Beeld-in-beeld verschuiven
	Beeld-in-beeld omwisselen
	Meerdere beelden weergeven
	Beeld-in-beeld selecteren
	Teletext modus

## Overview of Symbols

	Vorig paginanummer
	Volgend paginanummer
	Pagina verbreden
	TV en tekst mix
	1ste of 2de taal
	Laatste beeld; vorig programma
	Stand-by
	Zone focus: lange afstand
	Zone focus: zeer dichtbij
	Selecteren één of meerdere cijfers
	Brightness (lichtsterkte); brilliance (schittering)
	Contrastregeling
	Brightness/contrast
	Kleurensaturatie
	Lamp; verlichting; belichting
	Schermdeling bevroren / dubbel scherm bevroren
	Schermdeling omwisselen / dubbel scherm omwisselen
	Schermdeling / dubbel scherm
	Bioscoopweergave
	Persoonlijke voorkeur
	Beeld-in-beeld bevroren
	Pagina hoofdindex
	Beeld bevroren
	Programmeerbare timer; algemeen
	Tracking
	Hulp bij toepassing
	Eigenlijke tijd op scherm weergeven
	EPG / Electronic Program Guide
	Video-uitgang

## Specificaties

<i>Hardware</i>	<i>Hoge resolutie (320 x 240) liquid crystal display (LCD) met contrastregeling Groot tastscherm Zeven programmeerbare snelknoppen Achtergrondverlichting voor LCD-scherm en snelknoppen Ingebouwde RC-5 en RC-6 codes Infrarood zend- en leeroog 3-draads (RS232) seriële poort-stekker</i>
<i>Software</i>	<i>Dynamische, geanimeerde interface Editeerbare macro's (tot 255 commando's per macro) Totaal aantal toestellen en macro's enkel beperkt door beschikbaar geheugen</i>
<i>Infrarood (IR)</i>	<i>Bedieningsafstand van 10 meter Leerfrequentie tot 56 KHz Leerafstand 2,5 cm (tot 30 cm)</i>
<i>Geheugen</i>	<i>1 MB niet volatiel flash-geheugen (onthoudt de commando's wanneer de batterijen uit de afstandsbediening zijn verwijderd) 512 K SRAM</i>
<i>Batterijen</i>	<i>4 AA 1,5V batterijen of één herlaadbare battery pack van 4,8V</i>
<i>Levensduur batterij</i>	<i>Ongeveer 6 maanden bij normaal gebruik</i>
<i>Energiebeheer</i>	<i>Inschakelen door op het tastscherm te drukken, automatische uitschakeling</i>
<i>Afmetingen</i>	<i>138mm x 92mm x 38mm (5.4 duim x 3.6 duim x 1.5 duim)</i>
<i>Bedrijfs-temperatuur</i>	<i>0°C tot 50°C (32°F tot 122°F)</i>
<i>Toebehoren</i>	<i>Herlaadeenheid voor de Afstandsbediening DS1000 (niet inbegrepen) NiMH herlaadbare battery pack van 4,8V Laadstation 110/220V-naar-12V adapter RS232-kabel voor aansluiting op PC</i>

*De specificaties en het ontwerp van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.*

# Index

## A

- AA batterijen, 4
- AA batterijhouder, 4
- aanpassen. *Zie* programmeren
- achtergrondverlichting
  - activeren, 6
  - niveau instellen, 12
- adapter, 5
- Add mode, 13, 20
- afbeeldingen
  - importeren, 31
- afbeeldingen importeren, 31
- Afstandsbediening activeren, 6
- Afstandsbediening-pictogram, 6
  - gedraaid, 9

## B

- batterijen
  - AA, 3
  - batteijmodule, 5
  - herladen, 4
  - installeren, 3
  - low (zwakke batterij), 5
  - NiMH, 4
  - opladen, 3
  - zwak, 4
- batterijen vervangen, 3
- batterij-instelling, 11
- batterijluikje, 2, 3
- batterijmodule, 5
- batterij-niveau, 11
- battery low (zwakke batterij), 5
- bedienen
  - toestel, 8
  - toestel zonder actieve toestel te beïnvloeden, 9
- bedieningspaneelknoppen
  - programmeren, 16
- benoemen
  - knoppen, 18
  - menu-opties, 20
- bladeren, 8, 9
  - in loop, 9

## C

- commando's
  - versturen, 9
- commando's leren van bestaande afstandsbedieningen, 15
- commando's versturen, 9
- configuratiebestanden
  - bewaren, 30
  - delen, 30
  - toevoegen, 30
- configuratiepaneel
  - derde, 12
  - eerste, 11
  - tweede, 12
- contrastregeling, 2, 6
- Copy Existing Device (bestaand toestel kopiëren), 21
- Create New Device (nieuw toestel creëren), 21

## D

- daginstelling, 11
- Delete mode, 13, 22
- Device menu, 8
  - opties programmeren, 16
  - opties verwijderen, 23

## E

- Edit mode, 13
- editeren
  - macro's, 26
  - timers, 28
- een toestel selecteren, 7
- eindtijd, 28

## G

- geluidssignaal
  - knoppen, 12
  - tast scherm, 12
- geluidssignaal tast scherm, 12

## H

- herlaadlampje, 5
- herladen
  - tijd, 5
- hernoemen. *Zie* benoemen. *Zie* benoemen
- Herstellen, 23



het Mode-menu verbergen, 14  
Home menu, 7

## I

ijken, 12  
In- en uitzoomen (virtueel toetsenbord),  
19  
infrarood (IR) codes, 13  
instelling licht knop, 11  
instellingen  
    configureren, 10  
instellingen configureren, 10

## K

klok-instelling, 11  
knop Home, 6  
knop voor achtergrondverlichting, 2, 6  
knoppen  
    achtergrondverlichting, 2  
    benoemen, 18  
    herstellen, 24  
    home, 6  
    Links en Rechts, 2, 10  
    programmeren, 15  
    reset, 2  
    snelknoppen, 2, 10  
    tastscherm, 9  
    verwijderen, 22  
    voorgeprogrammeerd, 7  
    zonder rand, 22  
knoppen Links/Rechts, 2, 10  
    globaal programmeren, 17  
    toestelspecifiek programmeren, 18

## L

laadstation, 4, 5  
Label mode, 13, 18  
LCD-instelling, 11  
LCD-licht instelling, 11  
Learn mode, 13, 15  
leeroog, 2, 15  
lege knoppen, 15, 16

## M

Macro menu, 25  
macro's  
    editeren, 26  
    opnemen, 25

organiseren, 29

## menu

Device, 8  
Home, 7  
Macro, 25  
Mode, 14

## menu-opties

benoemen, 20  
herstellen, 24  
verwijderen, 23

## mode

Add mode, 13, 20  
Delete mode, 13, 22  
Edit mode, 13  
Label mode, 13, 18  
Learn mode, 13, 15  
Move mode, 13, 21  
schakelen tussen modi, 14  
Setup mode, 10  
Use mode, 6, 13

## Mode menu

instelling, 12

## Mode-knop, 14

## Mode-menu, 14

verbergen, 14

## Move mode, 13, 21

## N

nieuwe configuraties downloaden, 30

nieuwe configuraties uploaden, 30

## nummer

paneel, 9

## O

## opladen, 3

contacten, 2

tijd, 5

## opnemen

eindigen met bedieningspaneel

voor een toestel, 26

macro's, 25

source switching, 26

## organiseren

macro's, 29

timers, 29

## overschakelen naar een andere

modus, 14

# Index

## P

paneelnummer, 9  
programmeren  
  bedieningspaneelknoppen, 16  
  Home menu knoppen, 15  
  knoppen, 15  
  knoppen Links/Rechts globaal, 17  
  knoppen Links/rechts toestelspecifiek, 18  
  lege knoppen, 15  
  opties uit Device menu, 16  
  snelknoppen globaal, 17  
  snelknoppen toestelspecifiek, 18  
ProntoEdit, 30  
ProntoEmulator, 30

## R

RC-codes, 13, 21  
reset-knop, 2  
Restore Deleted Device (verwijderd toestel herstellen), 21

## S

scherm aanzetten, 6  
seriële kabel, 30  
seriële poort, 2  
Setup mode, 10  
snelknoppen, 2, 10  
  globaal programmeren, 17  
  toestelspecifiek programmeren, 18  
source switching, 26  
starttijd, 27

## T

tastscherm, 2  
tastschermknoppen, 9  
technische informatie, 12  
terugkeren, 12  
tijdsaanduiding, 11  
timers  
  editeren, 28  
  eindtijd, 28  
  instellen, 27  
  organiseren, 29  
  starttijd, 27  
timers instellen, 27  
toestel  
  bedienen, 8

selecteren, 7

toevoegen, 20  
verplaatsen, 21  
verwijderen, 23  
toestellen verplaatsen, 21  
Toestel-tab, 8, 9  
  actief, 16  
  pictogram, 8  
toetsenbord  
  met virtuele auto-zoom, 18  
toevoegen  
  toestellen, 20  
  toestellen aan het Home menu, 20  
  vertragingen, 26

## U

uitschakelen, 6  
Use mode, 6, 13

## V

vertragingen, 26  
vertragingen invoegen, 26  
verwijderen  
  knoppen en knoppencommando's, 22  
  knoppen zonder rand, 22  
  optie uit Device of Macro menu, 23  
voedingskabel, 5  
volgorde van menu-opties wijzigen, 21

## Z

zendoog, 2  
zwakke batterij, 4